



gebruik



hp geïntegreerde webserver

hp color LaserJet 9500mfp
hp LaserJet 9040mfp/9050mfp

HP Geïntegreerde webserver

Gebruikershandleiding

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming zijn
verboden, behalve zoals toegestaan door het
auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services
van HP worden uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke producten
en services wordt geleverd. Niets in deze
verklaring mag worden opgevat als een
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of redactionele fouten of
weglatingen in deze verklaring.

EWS v. 8.0

Edition 2, 6/2004

Handelsmerken

Adobe® en PostScript® zijn handelsmerken van
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® en Windows® zijn in de VS
geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corp.

Inhoud

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver?	1
Functies	2
Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente opslag ..	2
HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver	3
Systeemvereisten	3
De HP geïntegreerde webserver openen	3
Aanmelden en afmelden	4
Bladeren door de HP geïntegreerde webserver	5

2 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie

Status apparaat	8
Configuratiepagina	10
Status benodigdheden	12
Logbestand	13
Gebruikspagina	14
Apparaatgegevens	15
Bedieningspaneel	16
Afdrukken	17
Een bestand afdrukken vanuit het scherm Afdrukken	18

3 Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen

Apparaat configureren	20
De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken	21
E-mailserver	21
Uitgaande e-mail configureren	22
Inkomende e-mail configureren	22
Waarschuwingen	23
Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken	25
E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden	29
AutoSend	30
Beveiliging	32
Overige koppelingen bewerken	33
Een koppeling toevoegen	34
Een koppeling verwijderen	34
Apparaatgegevens	35
Taal	36
Datum & tijd	37
Wektijd	38

4 De digitale verzendopties instellen

Algemeen	40
Verzenden naar e-mail	41
Geavanceerde e-mailinstellingen	43
Verzenden naar fax	44
Geavanceerde faxinstellingen	46
Adressering	48
Geavanceerde adresseringsinstellingen	51

Adresboek	52
Activiteitenlog	53
Voorkeuren	54

5 Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk

Overzicht	55
---------------------	----

6 De Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

hp instant support	58
Hoe werkt hp instant support?	58
De informatie die u van hp instant support kunt krijgen	58
Benodigdheden bestellen	58
Productondersteuning	59
Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract	59

Register

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver?

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd op dezelfde manier als een besturingssysteem, zoals Microsoft® Windows®, een omgeving biedt waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer, Apple Safari of Mozilla, kan de gegevens van een webserver weergeven.

Een geïntegreerde webserver (EWS) bevindt zich op een hardwareapparaat (zoals een printer) of in de firmware en is geen software die van een netwerkserver is gedownload.

Het voordeel van een geïntegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

Met de geïntegreerde webserver van HP kunt u informatie over de productstatus bekijken, instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren.

Opmerking

In deze handleiding worden de woorden “product” en “apparaat” afwisselend gebruikt. Als er producten of apparaten in deze handleiding worden besproken, heeft de informatie betrekking op HP LaserJet printers, HP Color LaserJet printers en HP LaserJet MFP's tenzij anders wordt aangegeven. Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor specifieke informatie betreffende de functies die uw printer of MFP (multifunctioneel randapparaat) ondersteunt.

Funcities

U kunt de HP geïntegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te gebruiken. De HP geïntegreerde webserver biedt u de volgende mogelijkheden:

- Berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken.
- De resterende levensduur voor alle benodigdheden bepalen en specifieke bestelinformatie voor benodigdheden configureren.
- Toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product.
- Toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen.
- Koppelingen naar andere websites toevoegen of aanpassen.
- Productconfiguratie bekijken en wijzigen, zoals ladeconfiguraties.
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.
- Informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina.
- Waarschuwingen over productgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het product bijna geen toner meer heeft, ontvangen via e-mail.
- De taal selecteren waarin de schermen van de geïntegreerde webserver van HP worden weergegeven.
- Naar een HP-product afdrukken zonder de printerdriver van het apparaat te installeren.
- Energie besparen door de sluimervertraging in te stellen zodat het apparaat naar de sluimermodus schakelt wanneer het een tijd niet wordt gebruikt.
- Voor elke dag wektijden instellen zodat het apparaat klaar is met initialiseren en kalibreren wanneer u het wilt gebruiken.
- Informatie over de configuratie van het apparaat en het gebruik van de benodigdheden regelmatig naar uw serviceprovider verzenden.

Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente opslag

Als u een voorziening voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd in uw product, kunt u aanvullende gegevens bekijken, instellen en bewaren.

- **Waarschuwingen.** Maximaal 4 verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden).
- **Overige koppelingen.** U kunt maximaal vijf extra koppelingen naar de websites van uw keuze toevoegen. (Zonder de extra opslagruimte kunt u slechts één extra koppeling toevoegen.)

Afhankelijk van het model van het product is het mogelijk dat in het product een harde schijf is geïnstalleerd. Als uw product geen geïnstalleerde harde schijf heeft, kunt u er een bestellen. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw product of ga naar:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver

De Web Jetadmin van HP is een op het web gebaseerd hulpprogramma voor de systeembeheer dat u met een webbrowser kunt gebruiken. Samen komen de HP geïntegreerde webserver en HP Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften op het gebied van productbeheer. U kunt de software gebruiken om netwerkproducten effectief te installeren en beheren. Netwerkbeheerders kunnen de netwerkapparatuur op bijna elke afstand beheren.

De HP geïntegreerde webserver biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken oplossing voor één-op-één-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Echter, in omgevingen met meerdere producten wilt u wellicht de HP Web Jetadmin gebruiken voor het beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere apparaten tegelijk detecteren, beheren en configureren.

HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de HP online ondersteuningspagina (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systeemvereisten

Om de HP geïntegreerde webserver (EWS) te kunnen gebruiken, hebt u de volgende onderdelen nodig:

- Een ondersteunde webbrowser. EWS-ondersteunde webbrowsers omvatten onder andere het volgende:
 - Konqueror 3.0 of later
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 of later
 - Mozilla 1.0 (en Mozilla-derivaten)
 - Netscape Navigator 6.2 of later
 - Opera 7.0 of later
 - Safari 1.0 of later
- Een TCP/IP-netwerkaansluiting (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Een HP Jetdirect printserver (geïntegreerde of verbeterde invoer/uitvoer [EIO]) geïnstalleerd in het product.

De HP geïntegreerde webserver openen

Volg de onderstaande procedure om de HP geïntegreerde webserver te openen.

Opmerking

U kunt de schermen van de geïntegreerde webserver niet bekijken buiten een firewall om.

- 1 Open uw ondersteunde webbrowser.
- 2 In het veld **Adres** of **Ga naar** voert u het IP-adres in dat aan het product is toegewezen (bijvoorbeeld <http://192.168.1.1>), of de hostnaam (bijvoorbeeld [npi\[XXXXXX\]](http://npi[XXXXXX])) of een geconfigureerde hostnaam zoals [http://www.\[uw_server\].com](http://www.[uw_server].com)).

Als u het IP-adres van het product niet weet, kunt u dit vinden op de Configuratiepagina. Voor informatie over het afdrucken van de Configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die bij uw product is geleverd.

Aanmelden en afmelden

De HP geïntegreerde webserver (EWS) heeft schermen die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. Welke schermen en instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier waarop u toegang hebt tot de EWS: als een algemene gebruiker, een IT-beheerder of een serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door een IT-beheerder of een serviceprovider worden aangepast.

Als gebruikers zich zonder wachtwoord aanmelden op de HP geïntegreerde webserver terwijl deze met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad **Informatie** beschikbaar. Als geen wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP Geïntegreerde webserver (**Instellingen**, **Digitaal versturen** en **Network**).

Opmerking

Zie "**Beveiliging**" op pagina 32 voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in de rol van IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent.

Als beheerder aanmelden

Volg de onderstaande procedure om als een beheerder in de HP EWS aan te melden.

- 1 Klik op de koppeling **Aanmelden** in de rechterbovenhoek van het scherm nadat u de EWS hebt geopend.

Het dialoogvenster **Netwerkwachtwoord invoeren** verschijnt, zoals is weergegeven in de volgende illustratie. Het uiterlijk van het aanmeldingsvenster is afhankelijk van uw besturingssysteem en browser.



- 2 Voer **admin** als gebruikersnaam in, voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.

Als beheerder afmelden

Volg de onderstaande procedure om af te melden.

- 1 Klik op de koppeling **Afmelden**.
- 2 Sluit de browser om het afmelden te voltooien.

VOORZICHTIG

Wanneer u de browser niet afsluit, blijft de verbinding met de EWS in stand en dit kan beveiligingsrisico's tot gevolg hebben.


Bladeren door de HP geïntegreerde webserver

U kunt door de schermen van de HP geïntegreerde webserver bladeren door op een van de tabbladen te klikken (zoals **Informatie** of **Instellingen**). Klik vervolgens op een van de menu's op de navigatiebalk die u aan de linkerzijde van het scherm kunt vinden.

In de volgende illustratie en tabel wordt informatie over de EWS-vensters gegeven.

Opmerking

Het uiterlijk van de EWS-vensters kan verschillen van de illustraties in deze gebruikershandleiding. Dit is afhankelijk van de kenmerken van het product en de instellingen die door uw IT-beheerder zijn aangebracht.

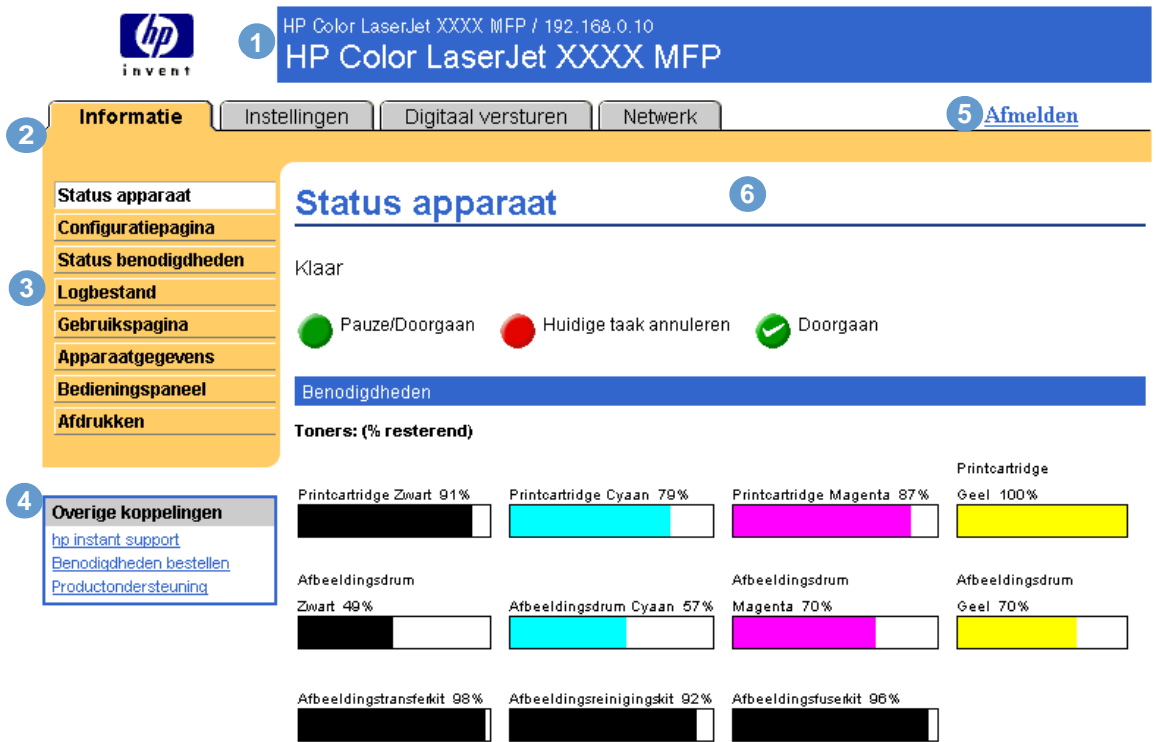

Onderdeel	Kenmerk EWS-venster	Omschrijving		Meer informatie
1	Productnaam en IP-adres	Hier vindt u de productnaam en het IP-adres.		
2	Tabbladen	Tabblad Informatie	Hierop kunt u informatie over het product bekijken. U kunt het product niet configureren met de schermen op dit tabblad.	Zie "Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie" op pagina 7.
		Tabblad Instellingen	Gebruik de functies op dit tabblad om het product te configureren.	Zie "Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen" op pagina 19.
		Tabblad Digitaal versturen	Gebruik de functies op dit tabblad om de digitale verzendopties te configureren.	Zie "De digitale verzendopties instellen" op pagina 39.
		Tabblad Netwerk	Hierop kunt u de netwerkstatus bekijken en de netwerkkaart van het product configureren.	Zie "Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk" op pagina 55.
3	Menu's	Verschilt per tabblad	Klik op een tabblad om de menu's weer te geven.	

Onderdeel	Kenmerk EWS-venster	Omschrijving		Meer informatie
4	Overige koppelingen	hp instant support	Hiermee gaat u naar een set bronnen op het web waarmee u specifieke problemen kunt oplossen en waar u kunt bekijken welke extra services er voor uw HP-product beschikbaar zijn.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie “De Overige koppelingen als hulpbron gebruiken” op pagina 57. • Zie “hp instant support” op pagina 58. • Zie “Productondersteuning” op pagina 59. • Zie “Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract” op pagina 59.
		Benodigdheden bestellen	Gebruik internet om originele HP-benodigdheden voor uw HP-product te bestellen.	
		Productondersteuning	Gebruik de specifieke informatie van uw product op de HP-website om een probleem op te lossen.	
5	Afmelden/aanmelden	Afhankelijk van soort gebruiker	Aanmelding als IT-beheerder of serviceprovider.	Zie “Aanmelden en afmelden” op pagina 4.
6	Schermb	Verschilt per menu	Klik op een menu om een scherm weer te geven.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie “Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie” op pagina 7. • Zie “Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen” op pagina 19. • Zie “Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk” op pagina 55.

2 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie

De informatieschermen zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt het apparaat niet vanaf deze schermen configureren. Als u het apparaat wilt configureren via EWS, gaat u naar [“Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen” op pagina 19](#).

Hieronder volgen de informatieschermen:

- Status apparaat (pagina 8)
- Configuratiepagina (pagina 10)
- Status benodigdheden (pagina 12)
- Logbestand (pagina 13)
- Gebruikspagina (pagina 14)
- Apparaatgegevens (pagina 15)
- Bedieningspaneel (pagina 16)
- Afdrukken (pagina 17)

Opmerking

Sommige apparaten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

Status apparaat

Gebruik het scherm Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie

- Status apparaat
- Configuratiepagina
- Status benodigdheden**
- Logbestand
- Gebruikspagina
- Apparaatgegevens
- Bedieningspaneel
- Afdrukken

[Instellingen](#)
[Digitaal versturen](#)
[Netwerk](#)

[Afmelden](#)

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Status apparaat

Klaar

Huidige taak annuleren

Doorgaan

Benodigdheden

Toners: (% resterend)

Printcartridge Zwart 91%	Printcartridge Cyaan 79%	Printcartridge Magenta 87%	Printcartridge Geel 100%
<div style="width: 91%; height: 15px; background-color: black;"></div>	<div style="width: 79%; height: 15px; background-color: cyan;"></div>	<div style="width: 87%; height: 15px; background-color: magenta;"></div>	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: yellow;"></div>
Afbeeldingsdrum Zwart 49%	Afbeeldingsdrum Cyaan 57%	Afbeeldingsdrum Magenta 70%	Afbeeldingsdrum Geel 70%
<div style="width: 49%; height: 15px; background-color: black;"></div>	<div style="width: 57%; height: 15px; background-color: cyan;"></div>	<div style="width: 70%; height: 15px; background-color: magenta;"></div>	<div style="width: 70%; height: 15px; background-color: yellow;"></div>
Afbeeldingstransferkit 98%	Afbeeldingsreinigingskit 92%	Afbeeldingsfusekit 96%	
<div style="width: 98%; height: 15px; background-color: black;"></div>	<div style="width: 92%; height: 15px; background-color: black;"></div>	<div style="width: 96%; height: 15px; background-color: black;"></div>	

5 [Details benodigdheden](#)

Media

Invoer/Uitvoer	Status	Formaat	Type
LADE 1	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> Leeg	ELK FORM	ELK SOORT
LADE 2	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 40 - 100%	LETTER	GEWOON
LADE 3	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 40 - 100%	LETTER	GEWOON
LADE 4	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> 20 - 40%	LETTER	GEWOON
BOVENSTE BAK	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div> OK	N.v.t.	N.v.t.
ONDERSTE BAK	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div> OK	N.v.t.	N.v.t.

7 [Instellingen wijzigen](#)

8 Capaciteiten

Serienummer apparaat: XXXXXXXXXX

Datumcode firmware: 20040531 20040531

Duplex: UIT

Mopier: AAN

ADF Ja

Optische resolutie 600

Kleuren scannen Ja

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Status	Geeft de productstatus weer (dezelfde informatie verschijnt ook op het display van het bedieningspaneel).

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
3	Knoppen op het bedieningspaneel	Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou gebruiken op het product. Ga naar het scherm Beveiliging op het tabblad Instellingen om te selecteren welke knoppen op het bedieningspaneel op dit scherm verschijnen.
4	Benodigdheden	Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel.
5	Details benodigdheden	Hiermee wordt het scherm Status benodigdheden geopend waar u de informatie kunt bekijken over de benodigdheden van het apparaat.
6	Media	Geeft de status- en configuratiegegevens voor de invoerladen en uitvoerbakken weer.
7	Instellingen wijzigen	Opent het scherm Overige instellingen waar u de instellingen voor de papiersoort kunt wijzigen.
8	Capaciteiten	Geeft de onderdelen weer die in het product zijn geïnstalleerd.

Configuratiepagina

Gebruik het scherm Configuratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken, printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline memory modules) of apparatuur voor papierverwerking te controleren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie | Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | [Afmelden](#)

2 Configuratiepagina

3 Apparaatgegevens

Productnaam:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Naam apparaat:	HP Color LaserJet XXXX MFP
DC-controller:	B
Modelnummer:	CXXXXA
Serienummer apparaat:	XXXXXXXXXX
Formatter-nummer:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.8)
SCB:	MFP301 02
Datumcode firmware:	20040531 20040531
Service ID:	00000
PS Wachttime-out:	300 seconden
Aantal pagina's:	4050
Aantal kleurenpagina's:	3933

4 Geïnstall. personality's en opties

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-sleuf 1:	Leeg
DIMM-sleuf 2:	512 MB DDR
Kaartsleuf 1:	SMART ATA FLASH DISK: 2 MB
Kaartsleuf 2:	Leeg
Kaartsleuf 3:	Leeg
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Interne fax	
DISK opslagcapaciteit:	18949 Mbytes
KAARTSLEUF opslagcapaciteit:	2 Mbytes
LDAP-gateway	15.62.8.155
SMTP-gateway	15.62.4.130
hp MFP Digital Sending Server	Niet geconfigureerd:

5 Geheugen

Geïnstalleerd DIMM-geheugen:	512 MB
Geïntegreerd geheugen:	128 MB
Totale RAM:	640 MB
DWS:	6.0
Automatisch opslaan van bronnen ingeschakeld	

6 Beveiliging

Vergrend. bedieningspaneel:	GEEN
Wachtwoord bedieningspaneel:	UITGESCHAKELD
Type apparaat: DISK	Schrijfbeveiliging: UITGESCHAKELD
Type apparaat: KAARTSLEUF	Schrijfbeveiliging: UITGESCHAKELD
Toegang tot bestandssysteem:	
PJL:	INGESCH.
PML:	INGESCH.
NFS:	INGESCH.
PostScript:	INGESCH.

7 Papierladen en -opties

Standaard papierformaat:	LETTER
Form. lade 1:	ELK FORM
La 1 type:	ELK SOORT
Form. lade 2:	LETTER
Form. lade 3:	LETTER
Duplex-eenheid	

Overige koppelingen


- [hp instant support](#)
- [Benodigdheden bestellen](#)
- [Productondersteuning](#)
- [Mijn Serviceprovider](#)
- [Mijn Servicecontract](#)

Opmerking: Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Printerinformatie	Geeft het serienummer, versienummers en overige informatie voor het product weer.
3	Geïnstalleerde personality's en opties	Geeft een overzicht van alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command language) en PS (PostScript®)) en geeft de opties weer die geïnstalleerd zijn in alle DIMM- en EIO-sleuven.
4	Geheugen	Geeft informatie over het geheugen, PCL DWS (Driver Work Space) en bronopslaginformatie.
5	Beveiliging	Geeft de status van de beveiliging van het bedieningspaneel weer en de opties voor schrijfbeveiliging van de schijf.
6	Papierladen en -opties	Geeft het formaat en soort afdruk materiaal weer dat voor elke lade in het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven.

Status benodigdheden

Het scherm Status benodigdheden geeft gedetailleerde informatie over de benodigdheden weer en toont onderdeelnummers voor de originele HP benodigdheden. (Wanneer u nieuwe producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

**invent**

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 **Informatie**

Instellingen

Digitaal versturen

Netwerk

Afmelden

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

2 **Overige koppelingen**

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Status benodigdheden

Bestelinformatie:
Benodigdheden van Hewlett-Packard kunnen op internet worden besteld of telefonisch bij een erkende dealer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor het telefoonnummer).

3

Printcartridge Zwart

Bestel HP-onderd.: C8550A

91%

Geschat aantal resterende pagina's: 24259

(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 5,0%)

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 605

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 741

Eerste installatiedatum: 20040129

Datum laatste gebruik: 20040602

Afbeeldingsdrum Zwart

Bestel HP-onderd.: C8560A

49%

Geschat aantal resterende pagina's: 19940

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 16459

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 20060

Eerste installatiedatum: 20031117

Datum laatste gebruik: 20040602

Printcartridge Cyaan

Bestel HP-onderd.: C8551A

79%

Geschat aantal resterende pagina's: 5439

(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 18,2%)

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 440

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 1446

Eerste installatiedatum: 20040129

Datum laatste gebruik: 20040602

Afbeeldingsdrum Cyaan

Bestel HP-onderd.: C8561A

57%

Geschat aantal resterende pagina's: 22906

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 16428

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 17094

Eerste installatiedatum: niet beschikbaar

Datum laatste gebruik: 20040602

Printcartridge Magenta

Bestel HP-onderd.: C8553A

87%

Geschat aantal resterende pagina's: 12949

(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 8,4%)

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 47

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 1935

Eerste installatiedatum: niet beschikbaar

Datum laatste gebruik: 20040602

Afbeeldingsdrum Magenta

Bestel HP-onderd.: C8563A

70%

Geschat aantal resterende pagina's: 29307

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 16776

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 10693

Eerste installatiedatum: 20000105

Datum laatste gebruik: 20040602

Printcartridge Geel

Bestel HP-onderd.: C8552A

100%

Geschat aantal resterende pagina's: 24841

(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 5,0%)

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 109

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 159

Eerste installatiedatum: 20040129

Datum laatste gebruik: 20040602

Afbeeldingsdrum Geel

Bestel HP-onderd.: C8562A

70%

Geschat aantal resterende pagina's: 29295

Bijna leeg bereikt: NEE

Serienummer: 17034

Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 10705

Eerste installatiedatum: 20000105

Datum laatste gebruik: 20040605

4

Afbeeldingstransfekt

Bestel HP-onderd.: C8555A

98%

Afbeeldingsreinigingskit

Bestel HP-onderd.: C8554A

92%

Afbeeldingsfuserkit

Bestel HP-onderd.: C8556A

96%

Opmerking: Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

Recycling informatie:

Retourneer uw verbruikte originele HP-benodigdheden aan Hewlett-Packard. Voor meer informatie zie: <http://www.hp.com/go/recycle>

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Koppeling Benodigdheden bestellen	Gebruik deze functie om verbinding te maken met een website waarmee u online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen.
3	Zwarte printcartridge	Geeft het onderdeelnummer voor de zwarte cartridge weer, geeft aan of de status Toner bijna op is bereikt en geeft het aantal afgedrukte pagina's aan sinds de status Toner bijna op is bereikt.
4	Onderhoudskit	Geeft het percentage van de onderhoudskit weer dat is gebruikt en de HP-onderdeelnummers.

Logbestand

Op de pagina Logbestand staan de meest recente apparaatgebeurtenissen, waaronder papierstoringen, verwerkingsfouten en andere printerfouten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie | Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | [Afmelden](#)

1 **Informatie**

- Status apparaat
- Configuratiepagina
- Status benodigdheden
- Logbestand**
- Gebruikspagina
- Apparaatgegevens
- Bedieningspaneel
- Afdrukken

Overige koppelingen

- [hp instant support](#)
- [Benodigdheden bestellen](#)
- [Productondersteuning](#)
- [Mijn Serviceprovider](#)
- [Mijn Servicecontract](#)

6

Logbestand

Huidig aantal pagina's: 4050
 Serienummer: XXXXXXXXXX
 Aantal items in gebruik: 10
 Maximum aantal items: 50

2	3	4	5
Aantal	Aantal pagina's	Gebeurtenis	Omschrijving of personality
10	4040	68 1C15	
9	4040	68 1C15	
8	4040	30.00.01	CONTR. KABELS + SCANVERGREDELING SCHAKEL UIT EN IN VOOR DOORGAAN
7	4040	68 1C15	
6	4040	68 1C15	
5	4040	68 1C15	
4	4040	30.00.01	CONTR. KABELS + SCANVERGREDELING SCHAKEL UIT EN IN VOOR DOORGAAN
3	3980	68 3D0B	
2	3980	68 3D02	
1	3950	68 1C14	

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Aantal	Geeft de volgorde aan waarin de fouten zijn opgetreden. De laatst voorgekomen fout heeft het hoogste nummer.
3	Aantal pagina's	Geeft het aantal pagina's weer dat was afgedrukt op het product op het moment dat de fout optrad.
4	Gebeurtenis	Geeft de interne gebeurteniscode aan voor elke gebeurtenis.
5	Omschrijving of personality	Geeft een korte omschrijving van enkele gebeurtenissen.
6	Koppeling Productondersteuning	Biedt toegang tot de ondersteuningswebsite van HP voor productspecifieke probleemoplossingen.

Gebruikspagina

Het gebruiksscherm geeft het aantal pagina's weer voor elk soort afdruckmateriaal dat door het apparaat is verwerkt alsmede het aantal dubbelzijdige pagina's. Het totale aantal wordt berekend door de som van het aantal afgedrukte pagina's te vermenigvuldigen met het aantal eenheden.

De informatie op dit scherm kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel toner of papier in voorraad moet blijven. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

1

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192, 168 0,10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Afmelden

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

2

3

Overige koppelingen

hp instant support

Beschermbanden bestellen

Productondersteuning

Gebruikspagina

Identificatie

SINr XXXXXXXXXX
Productnaam: HP Color LaserJet XXXX MFP
Naam apparaat: HP Color LaserJet XXXX MFP

Gebruiksstatistieken (equivalent)

AFGEDRUKT (AFDRUKKEN, KOPIË, SCAN & FAX)

Paginaformaat	ENKELZIJDIG			ENKELZIJDIG			DUBBELZIJDIG			DUBBELZIJDIG			Totaal		Totaal		DUBBELZIJDIG		DUBBELZIJDIG	
	Z-W	Kleur	Eenheden	Z-W	Kleur	Eenheden	Z-W	Kleur	Eenheden	Z-W	Kleur	Eenheden	1 AFBEELDING	1 AFBEELDING	1 AFBEELDING	1 AFBEELDING				
LETTER	95	3 928	1,0	0	7	2,0	95,0	3942,0	4037,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11X17	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A3	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ENVELOP #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
MONARCH	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
ENVELOP	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
C5-ENVELOP	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
DL-ENVELOP	0	0	1,5	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B4(JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5(JIS)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
B5-ENVELOP	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AANGEPAST	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
DBRIEFKAART (JIS)	0	0	0,5	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A5	0	0	1,7	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8K	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16K	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GEDRAAID	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A4 GEDRAAID (A4-R)	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.5X13	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	**	**	**			
STATEMENT	0	0	2,3	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12X18	0	0	2,1	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rx3	0	0	2,1	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAAL						95,0	3942,0	4037,0												
PRINTERGEBRUIK																				
Totaal aantal afgedrukte gekopieerde pagina's																				
Totaal aantal afgedrukte faxpagina's																				

GESCAN (KOPIËREN, VERZENDEN & FAXEN)

Paginaformaat	ENKELZIJDIG	ENKELZIJDIG	DUBBELZIJDIG	DUBBELZIJDIG	Totaal
	Aantal	Eenheden	Aantal	Eenheden	
LETTER	18	1,0	0	2,0	18,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
Tot. scannergebruik					18,0

Scanaantal kopieertaak

37

Scanaantal versuren

2

ADF Enkelzijdige pagina's:

31

ADF Dubbelzijdige pagina's:

0

ADF Totaal aantal pagina's:

31

Aantal gescande pagina's via flatbed

8

4

Gebruik afdrukmodus & papierbaan (detail)

GEbruik AFDRUKMODI

Afdrukmodus	Z-W	Kleur	Totaal
AUTODETECTMODUS	81	396	477
LICHTE MODUS	0	0	0
MODUS ZWAAR	0	0	0
KAAFTMODUS	0	0	0
TRANSPARANTMODUS	0	0	0
ENVELOPMODUS	0	0	0
ETIKETMODUS	0	0	0
GLANZENDE MODUS	0	0	0
ZWAARGLANZ. MOD.	0	0	0
STEV. PAP. MODUS	0	0	0
BESTE GLANZ. MODUS	0	0	0
BESTE HP HIG MODUS	0	0	0
BESTE TPAPER MODUS	0	0	0
TONERMODUS	0	0	0
ANTISCHROEIEMODUS	0	0	0
HP HIG LOSSY MODE	0	0	0
BESTE HP HIG MODUS	0	0	0
BEELDMODUS	0	0	0
Totaal			477

GEbruik PAPIERBAAN

Bron	Telling	Bestemming	Telling
Envelopinvoer	0	Afdrukz. omhoog	50
Handm. invoer	0	Afdrukz. omlaag	0
LADE 1	0	Externe bak	3992
LADE 2	267	Overige	0
LADE 3	203	Totaal	4042
Externe lade	3572		
Overige	0		
Totaal	4042		

5

Historisch overzicht van inbedekking

Zwart 15,6%

Cyaan 17,7%

Magenta 22,3%

Geel 24,0%

Opmerking: Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

14 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie


NLWW

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Gebruiksstatistieken (equivalent)	Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, het aantal enkelzijdige pagina's dat is afgedrukt, het aantal dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal pagina's dat is afgedrukt.
3	Eenheden	Een eenheid staat gelijk aan een standaardpagina van A4-formaat (Letter-formaat). Alle overige paginaformaten worden vergeleken met dit standaardformaat. Een pagina van A4-formaat (Letter-formaat) die dubbelzijdig wordt afgedrukt, telt als twee eenheden.
4	Gebruik afdrukmodi & papierbaan (feitelijk)	Geeft de verschillende afdrukmodi weer die zijn gebruikt voor afdruktaken in kleur en monochroom (zwart-wit).
5	Historische paginadekking	Geeft de hoeveelheid gebruikte toner op een afgedrukte pagina aan.

Apparaatgegevens

Op het scherm Apparaatgegevens worden de productnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, de locatie en het IP-adres van het product, de productnaam, het modelnummer en het serienummer van het apparaat vermeld.

De productnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en de locatie van het product kunnen worden geconfigureerd op het scherm Apparaatgegevens die u op het tabblad **Instellingen** kunt vinden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie
Instellingen
Digitaal versturen
Netwerk

[Afmelden](#)

Status apparaat
Configuratiepagina
Status benodigdheden
Logbestand
Gebruikspagina
Apparaatgegevens
Bedieningspaneel
Afdrukken

Apparaatgegevens

Naam apparaat	HP Color LaserJet XXXX MFP
Apparaatlocatie	
Activanummer:	
Naam bedrijf:	
Contactpersoon:	
IP adres:	192.168.0.10
Productnaam:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Apparaatmodel	CXXXXA
Serienummer apparaat	XXXXXXXXXX

Overige koppelingen


[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Bedieningspaneel

Voor producten met een bedieningspaneel, geeft het scherm Bedieningspaneel het display van het bedieningspaneel weer zoals u dit ziet als u voor het product staat. Deze weergave geeft de productstatus weer die u kan helpen bij het oplossen van problemen met het product.

Opmerking

Het uiterlijk van het scherm is afhankelijk van uw product.

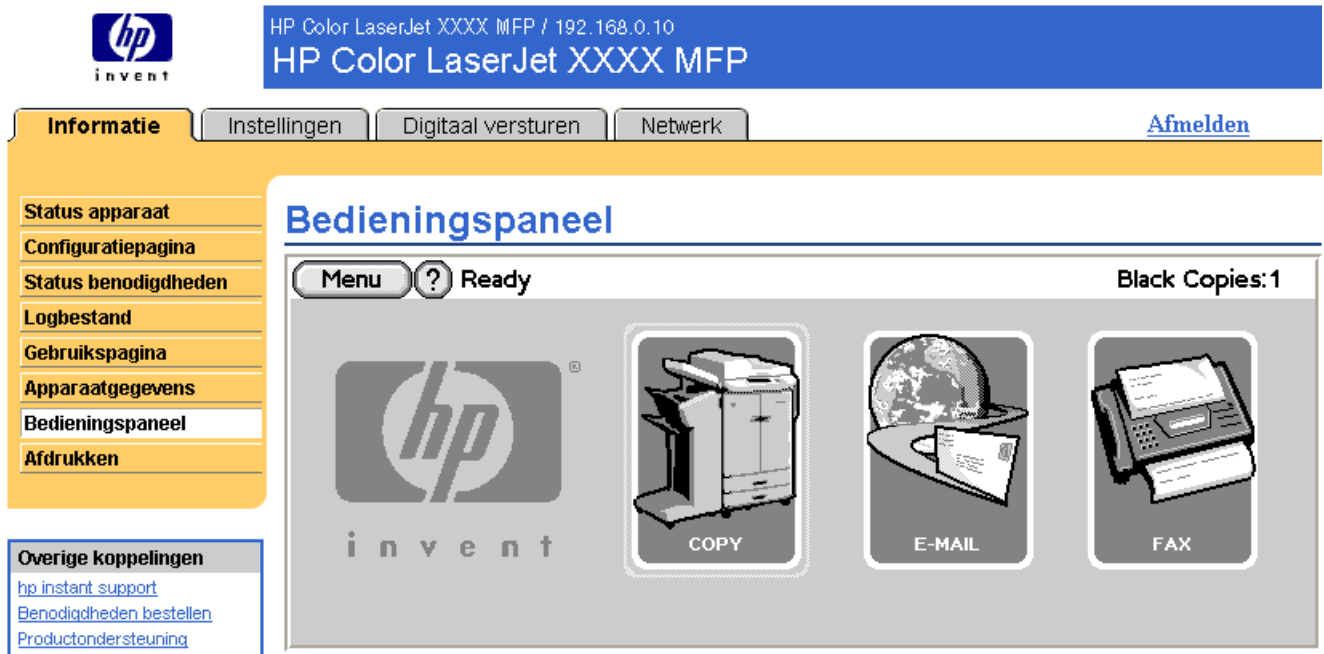

Afdrukken

U kunt dit scherm gebruiken om één bestand per keer af te drukken vanaf een apparaat dat de HP geïntegreerde webserver ondersteunt. Deze functie is met name handig als u een mobiele gebruiker bent, omdat u dan geen printerdriver van het product hoeft te installeren om af te drukken. U kunt dus altijd en overal afdrukken.

U kunt bestanden afdrukken die afdrukgereed zijn, zoals documenten die zijn gegenereerd met behulp van de driveroptie “afdrukken als bestand”. Bestanden die gereed voor afdrukken zijn, hebben normaalgesproken bestandsnaamextensies zoals .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) en .TXT (text).

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Opmerking

Het scherm Afdrukken (en het menu **Afdrukken** aan de linkerzijde) is alleen beschikbaar als dit is geconfigureerd om op het tabblad **Beveiliging** te verschijnen. Zie “Beveiliging” op pagina 32 voor meer informatie.



Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie “Bladeren door de HP geïntegreerde webserver” op pagina 5 voor meer informatie.
2	Status apparaat	Geeft de productstatus weer (dezelfde informatie als op het scherm Status apparaat en als in het display op het bedieningspaneel).
3	Optie 1	Drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandsserver van het netwerk bevindt.
4	Optie 2	Drukt een bestand af dat u vanaf het intranet kunt openen.

Een bestand afdrukken vanuit het scherm Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een bestand af te drukken vanuit het scherm Afdrukken.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken met behulp van een van de volgende opties:
 - Klik op de knop onder **Optie 1** om naar het bestand te bladeren dat u wilt afdrukken.
 - of-
 - Typ het adres (beginnend met "http://") in het veld **Adres** (onder **Optie 2**) om een bestand af te drukken dat op het intranet staat.
- 2 Klik op **Toepassen**.

3 Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen

Gebruik de schermen op het tabblad **Instellingen** om het apparaat vanaf uw computer te configureren. Hieronder volgen de schermen onder Instellingen:

- Apparaat configureren (pagina 20)
- E-mailserver (pagina 21)
- Waarschuwingen (pagina 23)
- AutoSend (pagina 30)
- Beveiliging (pagina 32)
- Overige koppelingen bewerken (pagina 33)
- Apparaatgegevens (pagina 35)
- Taal (pagina 36)
- Datum & tijd (pagina 37)
- Wektijd (pagina 38)

Opmerking

Sommige apparaten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

Apparaat configureren

U kunt het scherm Apparaat configureren gebruiken om de pagina's met productinformatie af te drukken en om het apparaat *op afstand* te configureren. In de volgende illustratie, tabel en voorbeeldprocedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Als uw apparaat een display op het bedieningspaneel heeft, zijn deze menu's dezelfde als de menu's die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw apparaat. Sommige van de menu's op het bedieningspaneel van het apparaat zijn niet beschikbaar vanaf de geïntegreerde webserver van HP.

Zie de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor meer informatie over de verschillende menu's die door uw apparaat worden ondersteund.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie

Instellingen

Digitaal versturen

Netwerk

1

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

2

Selecteer een menu

3

INFORMATIE

FAX

PAPIERVERWERKING

APPARAAT CONFIGUREREN

DIAGNOSTIEK

4

PAUZE

☐

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Toepassen

Annuleren

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.	
2	Selecteer een menu	Menu INFORMATIE	Hiermee kunt u de pagina's met productinformatie afdrukken. Deze pagina's bevatten gegevens over het apparaat en de configuratie ervan.
		Menu PAPIERVERWERKING	Hiermee kunt u de mediasoort in elke lade instellen.
		Menu APPARAAT CONFIGUREREN	Hiermee kunt u het apparaat configureren om het gedrag van het apparaat te beïnvloeden. U kunt in dit menu bijvoorbeeld de personality-instellingen voor het apparaat opgeven, zoals de instellingen voor afdrukkwaliteit of de bestemmingsbakken.
		Menu DIAGNOSTIEK	Hiermee kunt het logbestand afdrukken, een papierbaantest uitvoeren, de uitvoerbak en de modus voor dubbelzijdig afdrukken configureren en het aantal exemplaren instellen.
3	Plusteken	Klik voor de submenu's of subitems op het plusteken (⊕) naast een menu of klik op het menu zelf.	
4	PAUZE	Schakel dit selectievakje in om de printer te pauzeren.	

De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken

De onderstaande procedure dient *alleen* als voorbeeld. Vergelijkbare procedures kunnen worden gebruikt om andere menuonderdelen in te stellen.

Voer deze stappen uit om een ander standaardpapierformaat te selecteren (voorbeeldprocedure).

- 1 Klik op **PAPIERVERWERKING**.
- 2 Selecteer **Letter** in de lijst en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijziging op te slaan.

Opmerking

Printerdrivers en softwareprogramma's negeren regelmatig selecties die zijn gemaakt in het menu **Afdrukken** en in het menu **Papierverwerking**. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw apparaat is geleverd.

Alle wijzigingen worden doorgevoerd op het scherm Printerstatus, de Configuratiepagina en in het menu **Papierverwerking**.

E-mailserver

Gebruik het scherm E-mailserver om de e-mailinstellingen voor uitgaande en inkomende e-mail te configureren. Gebruik de instellingen op dit scherm om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen, inclusief de productwaarschuwingen. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Uitgaande e-mail	Hiermee kunt u de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken. Zie "Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken" op pagina 25 voor meer informatie.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
3	E-mailadres apparaat	Dit is het e-mailadres van het apparaat dat in de productwaarschuwingen verschijnt. Dit is <i>niet</i> het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het apparaat te verzenden. Zie “E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden” op pagina 29 .
4	Inkomende e-mail (niet vereist voor e-mailwaarschuwingen)	Hiermee kunt u de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het apparaat wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie “E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden” op pagina 29 voor meer informatie.

Uitgaande e-mail configureren

U moet de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken.

- 1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans beschikt uw netwerk- of e-mailbeheerder over de benodigde informatie voor het configureren van uitgaande e-mail.)
 - Het IP-adres van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) op uw netwerk. De EWS gebruikt het IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van e-mailberichten naar andere computers.
 - Het suffix van de e-maildomeinnaam dat wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw organisatie.
- 2 Schakel het selectievakje **Uitgaande e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak **SMTP-server** in.
- 4 Voer de domeinnaam in en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Inkomende e-mail configureren

U moet de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het apparaat wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie [“E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden” op pagina 29](#) voor meer informatie.

- 1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het apparaat op een e-mailserver in het netwerk van uw organisatie.

Voor elke POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld “product” is en de POP3-server is “hp.com”, dan is het e-mailadres van de printer “product@hp.com”.

Opmerking

Elk apparaat dat is geconfigureerd voor inkomende e-mail, moet een eigen POP3-account krijgen op de e-mailserver van uw netwerk.

POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw netwerk- of e-mailbeheerder.

- 2 Schakel het selectievakje **Inkomende e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het IP-adres in van de POP3-server in het tekstvak **POP3 Server**.
- 4 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de postbusaccount van het apparaat en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Waarschuwingen

Op het scherm Waarschuwingen kunnen IT-beheerders het apparaat instellen om probleem- en statuswaarschuwingen te verzenden met behulp van e-mailberichten. Wanneer deze functie is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen automatisch worden verzonden met informatie over benodigdheden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts die waarschuwingen ontvangt die zijn aangegeven. Een beheerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bestellen van toner of het oplossen van problemen en kan waarschuwingen ontvangen zodra de toner bijna op is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden beheerd door een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen over het onderhouden van het apparaat en het bijvullen van nietjes in het voorste of achterste nietapparaat.

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd, kunt u vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden). Het volgende voorbeeld is voor een apparaat waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd. Als er een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kunt u de bestemmingen en bestemmingslijsten bewerken, testen en verwijderen.

In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Opmerking

De uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld als u de waarschuwingen wilt laten functioneren. Zie "Uitgaande e-mail configureren" op pagina 22 voor het inschakelen van uitgaande e-mail.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)
[Mijn Serviceprovider](#)
[Mijn Servicecontract](#)

Waarschuwingen

De waarschuwingen worden op dit moment geconfigureerd voor de volgende bestemmingslijsten. Voor het maken van wijzigingen: klik op de gewenste knop naast de lijst. Beweeg de aanwijzer over een knop voor meer informatie.

Opmerking: Om waarschuwingen te laten functioneren, moet uitgaande post op de pagina E-mailserver worden geconfigureerd.

Lijstnaam	Waarschuwingen	Geselecteerde waarschuwingen	Bijlagen (optioneel)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Cartridge bijna leeg (bestellen) Cartridge leeg (vervangen) Papierblokkade verwijderen Lade open	Statuspagina benodigdheden Gebruikspagina
		3 Bewerken	4 Test
			5 Verwijderen
List 2	your_admin@your.company.com	Printcartridge aangetroffen die niet van HP is Apparaatfout Fout 55: DC Controller Papierblokkade verwijderen Sluit laden, kleppen en kappen	Configuratiepagina Logbestand
		Bewerken	Test
			Verwijderen
List 3	service_provider@your.company.com	Drumkit bijna leeg (bestellen) Fuserkit bijna leeg (bestellen) Fuserkit leeg (vervangen) Interne klokfout	Configuratiepagina Logbestand
		Bewerken	Test
			Verwijderen

6 Nieuwe bestemmingslijst

Opmerking: Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Overzicht van bestemmingslijst	Geeft de huidige selecties weer voor elke bestemming.
3	Bewerken	Met deze knop kunt u wijzigingen aanbrengen in de bestemming of bestemmingslijst.
4	Test	Met deze knop kunt u een testwaarschuwing verzenden naar de bestemming of bestemmingslijst.
5	Verwijderen	Met deze knop kunt u de bestemming of bestemmingslijst te verwijderen.
6	Nieuwe bestemmingslijst	Met deze knop kunt u de instellingen voor een nieuwe bestemmingslijst voor waarschuwingen definiëren.

Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende waarschuwingfuncties:

- [“Waarschuwingen configureren” op pagina 25](#)
- [“De configuratie van een bestemmingslijst testen” op pagina 28](#)
- [“Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen” op pagina 29](#)


Waarschuwingen configureren

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. Zonder een apparaat voor permanente opslag, hebt u slechts plaats voor vier e-mailadressen.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voor het maken van een nieuwe bestemmingslijst klikt u op **Nieuwe bestemmingslijst**.
- of-
- Voor het wijzigen van een bestaande bestemmingslijst klikt u op **Bewerken** naast de lijst die u wilt wijzigen.

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, verschijnt er een scherm dat lijkt op het venster in de volgende illustratie.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie

Instellingen

Digitaal versturen

Netwerk

Afmelden

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Stap 1: Voer de lijstnaam in

Voor een naam voor uw bestemmingslijst in.

Lijstnaam:

Stap 2: Voer de waarschuwingsbestemmingen in

Voor max. 20 waarschuwingsbestemmingen in op een van de volgende manieren:

Een e-mailadres (bijv. uw-naam@uw-bedrijf.com)

Een mobiel apparaat (bijv. 208-555-5555@mobiel-bedrijf.net)

Een posting naar een website (bijv. <http://www.uw-server.com>)

Scheid de waarschuwingsbestemmingen met behulp van een puntkomma (;) of een komma (,).

Waarschuwingsbestemmingen:

Stap 3: Selecteer Waarschuwingen

Selecteer de waarschuwingen die de waarschuwingsbestemmingen moeten ontvangen. De meest algemene waarschuwingen worden hier weergegeven.

Waarschuwingsnaam	Geselecteerd	Drempel*
Cartridge bijna leeg (bestellen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) percentage
Drumkit bijna leeg (bestellen)	<input type="checkbox"/>	
Cartridge leeg (vervangen)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Drumkit leeg (vervangen)	<input type="checkbox"/>	
Printcartridge aangetroffen die niet van HP is	<input type="checkbox"/>	
Papierblokkade verwijderen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken
Sluit laden, kleppen en kappen	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken
Lade open	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken
Lade leeg (vullen)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken

* Wijzigingen in drempelwaarden zijn op alle bestemmingen voor dit apparaat van toepassing.

Aanvullende waarschuwingen

Klik op de knop **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen voor dit product weer te geven.

Opmerking: Met deze knop kunt u de huidige wijzigingen opslaan en de pagina met alle waarschuwingsopties openen.

Stap 4: Selecteer e-mailbijlagen (optioneel)

Selecteer in deze bestemmingslijst de bijlagen die u bij uw e-mailwaarschuwing wilt voegen. Ga naar het tabblad **Informatie** voor voorbeelden van deze pagina's.

☒ Statuspagina benodigdheden

☒ Gebruikspagina

☐ Configuratiepagina

☐ Logpagina

Selecteer deze optie als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is.

☐ XML-gegevens

OK

Annuleren

- 2 Voor producten die een apparaat voor permanente opslag hebben geïnstalleerd, typt u een naam in het veld **Lijstnaam**, zoals Onderhoud of Benodigdheden. (Als u *niet* over een apparaat voor permanente opslag beschikt, gaat u verder met stap 3).
- 3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In grote omgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar lijstservers, URL's (universal resource locators) en mobiele apparaten voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.
- 4 Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten worden verzonden. (Klik op **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen te bekijken die voor het apparaat beschikbaar zijn.)
- 5 Indien van toepassing stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen.

De drempelwaarde voor servicewaarschuwingen en voor waarschuwingen betreffende de papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Gedurende dit aantal minuten wordt een gebeurtenis genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten zodat iemand de tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of voor het verhelpen van een storing.
- 6 Selecteer de bijlagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen bestaan uit de Statuspagina benodigdheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, Logpagina en XML-gegevens. (Ga naar het tabblad **Informatie** om voorbeelden van deze pagina's te bekijken.) Selecteer de optie **XML-gegevens** als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. Elk item dat u selecteert, wordt aan uw e-mailbericht toegevoegd. Als u bijvoorbeeld **Gebruikspagina** en **Logpagina** selecteert, ontvangt u een e-mailbericht met twee bijlagen, een voor elke selectie. Als u ook de optie **XML-informatie** hebt geselecteerd, ontvangt u één e-mailbericht met drie bijlagen – één bijlage voor de Gebruikspagina in HTML, één voor de Logpagina in HTML en een derde bijlage met ondersteunende informatie in een tekstbestand met een .xml-extensie.
- 7 Klik op **Toepassen** om de informatie op te slaan.
- 8 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor elke nieuwe lijst of bestemming.

Opmerking

Zie "De configuratie van een bestemmingslijst testen" op pagina 28 voor het testen van de configuratie van een bestemmingslijst.

De configuratie van een bestemmingslijst testen

Gebruik de volgende procedure om de configuratie van de bestemmingslijst te testen.

- 1 Klik op de knop **Test** naast de bestemmingslijst die u wilt testen.

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven. (Deze illustratie geeft het scherm van een systeem weer waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd. Als geen apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kan maar één bestemming vanuit dit venster worden getest.)

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP configuration interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Informatie', 'Instellingen' (selected), 'Digitaal versturen', and 'Netwerk'. A link 'Afmelden' is on the right. The left sidebar contains a list of configuration options: 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen' (selected), 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', 'Datum & tijd', and 'Wektijd'. Below this is a section 'Overige koppelingen' with links to 'hp instant support', 'Benodigheden bestellen', and 'Productondersteuning'. The main area is titled 'Waarschuwingen - testen'. It contains a blue instruction box: 'U staat op het punt om een testwaarschuwing naar de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen te verzenden. Klik op OK om de test te verzenden, of klik op Annuleren om terug te keren naar de Waarschuwingspagina zonder de test te verzenden.' Below this is a section 'Waarschuwingsbestemmingen:' with two checked checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A text field 'Retouradres:' contains 'Device 1@your.company.com'. A large text area 'Berichttekst:' contains a test warning message in Dutch. At the bottom, there's a text area 'Uw opmerkingen (optioneel):' and two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Waarschuwingen - testen

U staat op het punt om een testwaarschuwing naar de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen te verzenden. Klik op **OK** om de test te verzenden, of klik op **Annuleren** om terug te keren naar de Waarschuwingspagina zonder de test te verzenden.

Waarschuwingsbestemmingen:

- ☒ your_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Het retouradres op de testwaarschuwing is standaard het e-mailadres van het product. Om een antwoord van deze test te ontvangen, voert u uw eigen e-mailadres in het volgende veld in.

Retouradres: Device 1@your.company.com

Berichttekst:

Dit is een testwaarschuwing. U hebt deze waarschuwing ontvangen, omdat u bent geselecteerd voor het ontvangen van informatie over het volgende product.

Dit product heeft op dit moment geen attentie nodig.

Product:
HP Color LaserJet XXXX MFP

Huidige geselecteerde waarschuwingen:

- Cartridge bijna leeg (bestellen)
- Cartridge leeg (vervangen)
- Papierblokkade verwijderen
- Lade open

Huidige geselecteerde bijlagen:

- Statuspagina benodigheden
- Gebruikspagina

Hartelijk dank voor het gebruik van Hewlett-Packard producten!

Als u aanvullende opmerkingen wilt aan het begin van de testwaarschuwing, kunt u deze informatie in het volgende veld invoeren.

Uw opmerkingen (optioneel):

OK **Annuleren**

- 2 Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, selecteert u de bestemmingen die u wilt gaan testen.
- 3 Het retouradres is het e-mailadres van het apparaat. Voer uw e-mailadres in het veld **Retouradres** in als u berichten over eventuele fouten wilt ontvangen, die worden gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een kennisgeving bij een onjuist bestemmingsadres).

- 4 Indien gewenst kunt u aanvullende informatie die aan het begin van de e-mailwaarschuwing verschijnt, invoeren in het tekstveld **Uw opmerkingen (optioneel)**.
- 5 Klik op **OK**.

Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen

U kunt een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop **Verwijderen** naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.

E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij het apparaat. Als de uitgaande en inkomende e-mail worden geconfigureerd, kan het apparaat informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina, toevoegen aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem oplossen of de status van benodigdheden controleren.

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht

Als u een bericht voor het apparaat samenstelt, moet u de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** correct instellen in uw e-mailprogramma.

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie "[E-mailserver](#)" op pagina 21.)
- 2 Maak in uw e-mailprogramma een bericht voor het apparaat volgens de onderstaande stappen:
 - a In het veld **Aan** voert u het e-mailadres van het apparaat in. Samen met de domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan is het e-mailadres van de printer "product@hp.com".
 - b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld **Van** invullen met uw retour-e-mailadres.
 - c In het veld **Onderwerp** voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML-bestandsformaat wilt toevoegen, voert u "this.configpage?configpage=email&format=html" in.

Pagina	HTML-indeling	XML-indeling
Configuratiepagina	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
pagina Status benodigdheden	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
pagina AutoSend	niet van toepassing	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klik op **Verzenden**.

Het apparaat controleert elke 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het apparaat het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in het veld **Van** in het originele e-mailbericht).

Opmerking

Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en op de e-mailserver, kan een reactie binnen 1 minuut of pas na enkele uren in het Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen.

Als de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan het apparaat geen bericht terugsturen.

Gebruik het scherm AutoSend voor het regelmatig verzenden van de productconfiguratie en de gebruiksinformatie over benodigdheden naar uw serviceprovider. Via deze functie kunt u een relatie onderhouden met Hewlett-Packard Company of een andere serviceprovider die u services biedt zoals vervanging van toner, contracten voor betaling per pagina, afspraken over ondersteuning en registratie van gebruiksgegevens. In de volgende illustratie, tabel en procedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Wanneer u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd, kunt u tot twintig e-mailadressen toevoegen. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt u slechts één e-mailadres toevoegen). Het volgende voorbeeld is voor een product waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

AutoSend

AutoSend inschakelen

Met de functie AutoSend kan uw product regelmatig informatie over de configuratie en benodigdheden van uw apparaat naar een lijst met bestemmingen verzenden. Als u de functie 'Verzenden naar HP' inschakelt, voorziet Hewlett-Packard u van services zoals proactieve vervanging van cartridges, contracten voor betaling per pagina, ondersteuningsafspraken en registratie van gebruiksgegevens.

Opmerking: Voor het gebruiken van AutoSend moet u eerst [uw e-mailserver configureren](#)

2 ☒ AutoSend inschakelen

3 Verzenden: elke ☐ dagen (1-28)
☐ weken (1-4)
☐ maanden (1-6)
☒ afgedrukte pagina's (50-30000)

Voer maximaal 20 e-mailbestemmingen (bijv. uw-naam@uw-bedrijf.com) hieronder in:
Scheid de e-mailbestemmingen met behulp van een puntkomma (;) of een komma (,).

4 E-mailbestemmingen **6**

5 Verzenden naar HP ([Hewlett-Packard Online Privacyverklaring](#))

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	AutoSend inschakelen	Schakel dit selectievakje in om de functie AutoSend te activeren.
3	Verzenden: elke [interval]	Selecteer de gewenste interval waarmee het apparaat de productconfiguratie en de informatie over het gebruik van de benodigdheden moet verzenden naar de bestemmingen die in het veld E-mailbestemmingen zijn geconfigureerd.
4	E-mailbestemmingen	Hiermee kunt u een lijst opslaan met maximaal 20 e-mailadressen die informatie over de configuratie van het apparaat kunnen ontvangen. Elk e-mailadres kan maximaal 50 tekens bevatten.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
5	Verzenden naar HP	<p>Schakel dit selectievakje in om regelmatig informatie over de configuratie van uw apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te versturen. De informatie wordt naar een e-mailadres van HP verzonden (bijvoorbeeld mijnprinter@hp.com) in een tekstbestand met een XML-bestandsextensie. Dit bestand is in het Engels.</p> <p>Klik op Hewlett-Packard Online Privacyverklaring voor meer informatie over hoe HP de informatie behandelt die via AutoSend wordt verzonden.</p>
6	Test	Klik op deze knop om uw instellingen op te slaan en de informatie direct te versturen, zodat u zeker weet dat de ontvanger het bericht ontvangt.

De functie AutoSend inschakelen

Volg de onderstaande procedure om de functie AutoSend beschikbaar te maken.

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden gegeven. (Zie voor meer informatie "[E-mailserver](#)" op pagina 21.)
- 2 Schakel het selectievakje **AutoSend inschakelen** in.
- 3 Klik op een optie om de interval te definiëren, waarin u wilt dat het apparaat de productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar de e-mailontvangers moet verzenden (deze ontvangers worden in de volgende stap vastgesteld). Voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in.
- 4 Configureer maximaal 20 e-mailadressen voor producten die apparaten voor permanente opslag hebben geïnstalleerd. Gebruik hiervoor de indeling die op het scherm verschijnt. (Als u geen apparaat voor permanente opslag hebt, kunt u één e-mailadres configureren.)
- 5 Selecteer het selectievakje **Verzenden naar HP** om informatie over de configuratie van uw apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te verzenden.
- 6 Klik op **Toepassen**.

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

Beveiliging

2 Wachtwoord instellen

U kunt een beveiligingswachtwoord instellen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers van afstand de printer kunnen configureren of toegang hebben tot functies die zijn voorbehouden voor de netwerkbeheerder.

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord

Controleer het wachtwoord

3 Opties instellen

☒ Pagina afdrukken

4 Overige koppelingen

[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

4 Weergave op statuspagina van het apparaat

☒ Taak annuleren
☒ Pauze/Doorgaan
☒ Knop Doorgaan

Toepassen Annuleren

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Wachtwoord instellen	Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord instellen voor toegang tot de tabbladen Instellingen , Digitaal versturen en Netwerk van de EWS. Wanneer het wachtwoord is ingesteld, wordt gebruikers gevraagd een wachtwoord in te voeren wanneer ze op de koppeling Aanmelden klikken. Zie "Aanmelden en afmelden" op pagina 4 voor meer informatie.
3	Pagina afdrukken	Selecteer om het scherm Pagina afdrukken op het tabblad Informatie beschikbaar te maken.
4	Weergave op statuspagina van het apparaat	Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op het scherm Status apparaat wilt weergeven (op het tabblad Informatie).

Overige koppelingen bewerken

Gebruik het scherm Overige koppelingen bewerken om maximaal vijf koppelingen aan de gewenste websites toe te voegen of aan te passen (zie de volgende opmerking). Deze koppelingen verschijnen op de HP EWS-pagina's in het veld **Overige koppelingen** onder de linkernavigatiebalk. Drie permanente koppelingen (**hp instant support**, **Benodigdheden bestellen** en **Productondersteuning**) zijn al ingesteld. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Opmerking

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal 5 extra koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra koppeling toevoegen.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Kopp. toevoegen	Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerde koppeling toevoegen.
3	Door gebruiker gedefinieerde kopp.	Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde koppelingen die zijn toegevoegd. Gebruik dit gedeelte om koppelingen te verwijderen.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
4	Overige koppelingen	hp instant support	Hiermee krijgt u een verbinding tot webbronnen die u kunnen helpen bij het oplossen van specifieke problemen en kunt u zien welke aanvullende diensten er voor uw apparaat beschikbaar zijn. (Gedetailleerde informatie, waaronder serienummer en foutstatus, wordt doorgestuurd naar de klantenservice van HP. Hewlett-Packard Company behandelt deze informatie vertrouwelijk.)
		Benodigdheden bestellen	Geeft verbinding tot een webpagina die het online bestellen van benodigdheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt.
		Productondersteuning	Hiermee krijgt u toegang tot specifieke informatie over uw apparaat vanaf de HP-website.
		Mijn Serviceprovider	Hiermee kunt u verbinding met uw homepage of uw serviceprovider tot stand brengen. Deze koppeling verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.
		Mijn Servicecontract	Hiermee kunt u een verbinding met een pagina tot stand brengen waarin de terminologie en beperkingen van uw servicecontract worden vermeld. Deze koppeling verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.

Een koppeling toevoegen

Volg deze procedure om een koppeling toe te voegen.

- 1 Voer onder **Kopp. toevoegen** de URL en de naam van de koppeling in zoals u deze wilt weergeven op de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP.
- 2 Klik op **Kopp. toevoegen**.


Een koppeling verwijderen

Volg deze procedure om een koppeling te verwijderen.

- 1 Onder **Door gebruiker gedefinieerde kopp.** selecteert u de koppeling of koppelingen die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op **Geselecteerde kopp. verwijderen**.

Apparaatgegevens

Gebruik het scherm Apparaatgegevens om een naam voor het apparaat in te voeren, om een artikelnummer toe te kennen en om de bedrijfsnaam, de contactpersoon van het apparaat en de fysieke locatie van het apparaat te configureren. Het IP-adres van het product, de productnaam, het productmodel en het serienummer zijn ook op dit scherm te vinden.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie

Instellingen

Digitaal versturen

Netwerk

[Afmelden](#)

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

Apparaatgegevens

Naam apparaat	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX MFP"/>
Apparaatlocatie	<input type="text"/>
Activanummer:	<input type="text"/>
Naam bedrijf:	<input type="text"/>
Contactpersoon:	<input type="text"/>
IP adres:	192.168.0.10
Productnaam:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Apparaatmodel	CXXXXA
Serienummer apparaat	XXXXXXXXXX

Toepassen

Annuleren

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)


Opmerking

Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Apparaatgegevens, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op het scherm Apparaatgegevens. Deze pagina kan worden geopend op het tabblad **Informatie**. Deze informatie wordt ook weergegeven in e-mailberichten die vanaf het apparaat worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de locatie van het apparaat wilt bepalen en benodigdheden wilt vervangen of een probleem wilt oplossen.

Taal

Gebruik het scherm Taal om de taal te selecteren waarin de schermen van de geïntegreerde webserver van HP verschijnen. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

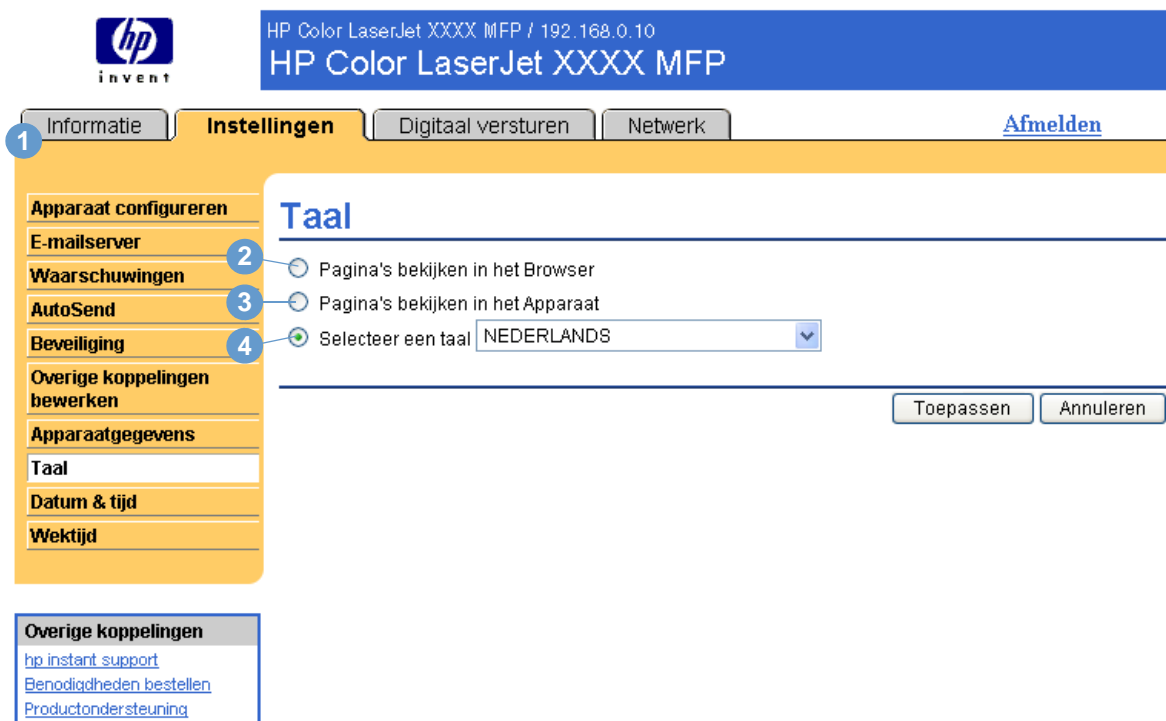

VOORZICHTIG

Selecteer de optie voor het **bekijken van de pagina's in de taal van de printer** of kies de optie **Selecteer een taal** waardoor de taal wordt gewijzigd voor iedereen die gebruikmaakt van de geïntegreerde webserver van HP.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Pagina's bekijken in de taal van de browser (dit is de standaard)	Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor uw webbrowser is geselecteerd. Het scherm HP geïntegreerde webserver verschijnt in dezelfde taal.
3	Pagina's weergeven in de printertaal	Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor het bedieningspaneel van het apparaat is geselecteerd. Het scherm van de HP geïntegreerde webserver verschijnt in dezelfde taal.
4	Selecteer een taal	Selecteer de taal voor de schermen van de HP geïntegreerde webserver: <ul style="list-style-type: none">English (Engels)Français (Frans)Deutsch (Duits)Italiano (Italiaans)Español (Spaans)Svenska (Zweeds)Dansk (Deens)Norsk (Noors)NederlandsSuomi (Fins)Português (Portugees)

Opmerking

De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en het bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de geïntegreerde webserver van HP, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd.

Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Taal, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Datum & tijd

Gebruik het scherm Datum & tijd om de producttijd te updaten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Huidige datum en huidige tijd	Toont de productdatum en -tijd waarop de EWS is geopend. Als een van beide niet correct is, kan een IT-beheerder de informatie via het bedieningspaneel van het apparaat wijzigen.
3	Datum-/tijdsindeling	Gebruik deze knop om een scherm te openen waar u de datum- en tijdsindeling kunt selecteren.
4	Zoek tijd	Gebruik deze knop om de productdatum en -tijd op het scherm te updaten.

Wektijd

Een IT-beheerder kan het scherm Wektijd gebruiken om het apparaat dagelijks in te schakelen. Het apparaat kan bijvoorbeeld zo ingesteld worden dat het om 07:30 uur wordt ingeschakeld. Dit betekent dat het apparaat om 08:00 uur klaar is met initialiseren en kan worden gebruikt. De beheerder kan slechts één wektijd per dag instellen, maar voor elke dag kan een andere wektijd worden ingesteld. Om stroom te besparen kan bovendien de sluimervertraging worden ingesteld, zodat het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit wordt uitgeschakeld.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1

Informatie

Instellingen

Digitaal versturen

Netwerk

Afmelden

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

Wektijd

Het instellen van een wektijd kan worden gebruikt om het apparaat op een bepaalde tijd van de slaapstand naar de stand Klaar te schakelen. Om bijv. ervoor te zorgen dat het apparaat gereed is om 7:45, stelt u de wektijd in op 7:30. Stel vervolgens een sluimervertraging van 30 minuten of langer in, zodat men de tijd heeft om het apparaat te gebruiken voordat het weer in de slaapstand schakelt.

2

Wektijd

Selecteer hieronder een of meer dagen en stel de wektijd in voor elke geselecteerde dag.

Dag van de week	Wektijd
<input type="checkbox"/> Zondag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Maandag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Dinsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Woensdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Donderdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Vrijdag	07 : 30
<input type="checkbox"/> Zaterdag	07 : 30

3

Sluimervertraging

Het apparaat wordt in de slaapstand geschakeld om stroom te besparen wanneer het apparaat niet in gebruik is voor de hieronder ingestelde tijd.

SLUIMERVERTAGING4 UUR

Opmerking: zodra een sluimervertraging is ingesteld, wordt de slaapstand automatisch ingeschakeld. Het kan even duren voordat het apparaat terugkeert naar de stand Klaar wanneer het zich in de slaapstand bevindt.

Toepassen

Annuleren

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Wektijd	Selecteer een of meer dagen waarop de instelling wektijd moet worden gebruikt en stel vervolgens de tijd in waarop het apparaat elke dag wordt ingeschakeld.
3	Sluimervertraging	Stel in hoe lang het apparaat niet actief moet zijn voordat het naar de slaapstand schakelt. Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, gebruikt het minder energie.

4 De digitale verzendopties instellen

Beheerders kunnen de schermen onder Digitaal versturen gebruiken om de digitale verzendfuncties van bepaalde producten in te stellen. Hieronder volgen de schermen onder Digitaal versturen:

- Algemeen (pagina 40)
- Verzenden naar e-mail (pagina 41)
- Verzenden naar fax (pagina 44)
- Adressering (pagina 48)
- Adresboek (pagina 52)
- Activiteitenlog (pagina 53)
- Voorkeuren (pagina 54)

Opmerking

Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

Algemeen

Gebruik het scherm Algemeen om beheerdersgegevens voor Digitaal versturen in te stellen. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Algemeen | Instellingen | **Digitaal versturen** | Netwerk | [Afmelden](#)

1 Algemeen
Verzenden naar e-mail
Verzenden naar fax
Adressering
Adresboek
Log
Voorkeuren

2 [Help](#)

3 Naam:

4 E-mailadres:

5 Telefoonnummer (optioneel):

6 Locatie (optioneel):

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

[Toepassen](#) [Annuleren](#)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Naam	Voer hier de naam van de beheerder in.
4	E-mailadres	Voer hier het e-mailadres van de beheerder in.
5	Telefoonnummer (optioneel)	Voer hier het telefoonnummer van de beheerder in (optioneel).
6	Locatie (optioneel)	Voer hier de locatie van de beheerder in (optioneel).

Verzenden naar e-mail

Voor het product is een SMTP-gatewayserver (Simple Mail Protocol Transfer) nodig om e-mailberichten naar e-mailadressen te kunnen versturen. Gebruik het scherm Verzenden naar e-mail om de SMTP-instellingen te configureren, de maximumgrootte van de e-mailbijlage in te stellen en het standaard e-mailadres voor het product in te stellen. U kunt ook een standaardonderwerp instellen voor alle e-mailberichten die het product verstuurt. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	E-mail verzenden	Hiermee kunt u direct vanaf het product e-mailberichten naar de SMTP-gatewayserver versturen.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
4	SMTP-gateway apparaat	Voer hier het IP-adres of de hostnaam in van de SMTP-gatewayserver die de e-mailverzoeken van het product zal beheren. Als u het IP-adres of de hostnaam van de SMTP-gateway niet weet, klikt u op de knop Gateways zoeken . Opmerking Sommige producten herkennen alleen IP-adressen. In zulke gevallen worden hostnamen naar het bijbehorende IP-adres geconverteerd.
5	Maximum grootte van bijlage	Selecteer hier de maximumgrootte van e-mailbijlagen die de SMTP-gateway kan verwerken. Als het product een e-mailbijlage moet versturen die groter is dan de opgegeven maximumgrootte, wordt de bijlage gesplitst in kleinere bestanden die in meerdere e-mailberichten worden verstuurd.
6	Gateways zoeken	Als u het IP-adres of de hostnaam van de SMTP-gateway niet weet, klikt u op deze knop om op het netwerk naar een geschikte SMTP-gateway te zoeken.
7	Test	Klik op deze knop om te controleren of de opgegeven SMTP-gatewayserver geldig en in bedrijf is.
8	E-mailadres	Voer het e-mailadres in van de persoon die als de standaardverzender zal fungeren.
9	Gebruikersnaam	Voer de naam in die in het "Van"-veld moet verschijnen voor e-mailberichten die vanaf het product worden verzonden. U kunt dit veld ook gebruiken om instructies toe te voegen zoals "Voer hier uw e-mailadres in". Opmerking Als er geen naam wordt opgegeven, wordt het e-mailadres dat in het veld E-mailadres is ingevoerd, weergegeven in het "Van"-veld van uitgaande e-mailberichten.
10	Voorkomen dat de gebruiker van het apparaat het standaard "Van:"-adres wijzigt	Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat algemene gebruikers het door de beheerder ingestelde e-mailadres niet kunnen wijzigen.
11	Standaardonderwerp	Indien gewenst kunt u het onderwerp invoeren dat in alle te verzenden e-mailberichten wordt weergegeven. U kunt dit veld ook gebruiken om instructies toe te voegen zoals "Voer hier een onderwerp voor uw e-mailbericht in".
12	Geavanceerd	Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u de berichttekst en bijlage-instellingen voor te verzenden e-mailberichten kunt instellen. Zie "Geavanceerde e-mailinstellingen" op pagina 43 voor meer informatie.

Geavanceerde e-mailinstellingen

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie **Instellingen** **Digitaal versturen** Netwerk [Afmelden](#)

1 **Algemeen**
Verzenden naar e-mail
Verzenden naar fax
Adressering
Adresboek
Log
Voorkeuren

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Geavanceerde e-mailinstellingen

2 [Help](#)

3 **Berichttekst**
Standaardbericht
☒ Taal bericht:
Nederlands
☐ Aangepast bericht gebruiken:
Bericht:
Dit document is digitaal naar u verzonden via een HP Digital Sending-apparaat.
☐ Te bewerken door gebruiker

4 **Instellingen bijlage**
Bestandsindeling:
PDF
Standaard kleurvoorkeuren:
Kleuren
Resolutie:
150 dpi
Standaard bestandsgrootte:
Standaard

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Berichttekst	Hierin kunt u de weergave van het tekstbericht in alle te verzenden e-mailberichten aanpassen.
4	Instellingen bijlage	Selecteer hier de standaardinstellingen voor de bijlagen bij de te verzenden e-mailberichten.

Verzenden naar fax

Het product kan gescande documenten naar een faxnummer verzenden en op deze manier de verzendfuncties van een faxapparaat simuleren. Als het product beschikt over een faxmodem, kan het ook worden ingesteld om faxen te ontvangen.

Gebruik het scherm Verzenden naar fax om de faxverzendfuncties voor het product te configureren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie Instellingen **Digitaal versturen** Netwerk [Afmelden](#)

1 **Algemeen**
Verzenden naar e-mail
Verzenden naar fax
Adressering
Adresboek
Log
Voorkeuren

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)
[Mijn Serviceprovider](#)
[Mijn Servicecontract](#)

Faxinstellingen

2 [Help](#)

3 Fax verzenden... rechtstreeks vanaf de interne modem van de MFP

4 **Modeminstellingen van het apparaat**

Land/regio:
Verenigde Staten

Bedrijfsnaam:

Telefoonnummer:

☐ Voorkiesnummer inschakelen
Voorkiesnummer:
0

Geavanceerd...

5

6 **Bericht**

Voorwaarde waarbij een melding moet worden afgegeven:
Nooit

Methode voor afgeven van melding:
Afdrukken

☐ Inclusief miniatuur

7 **Kwaliteit**

Resolutie:
Fijn (200 x 200 dpi)

8 **Factureercode**

Standaard factureercode:

Minimumlengte:
1

☐ Te bewerken door gebruiker

Toepassen Annuleren

Opmerking: zie de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.	
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .	
3	Fax verzenden	rechtstreeks vanaf de interne modem van de MFP	Faxen worden rechtstreeks vanaf het product verzonden. Wanneer deze optie is geselecteerd, moet u de volgende informatie selecteren of invoeren: <ul style="list-style-type: none"> • Het land/de regio • De bedrijfsnaam • Het telefoonnummer waarmee de interne modem van het product is verbonden • Indien van toepassing een voorkiesnummer dat voor uw telefoonsysteem is vereist
		via de Digital Sending-service	Faxen worden verstuurd met behulp van de Digital Sending Software-service (de instellingen op dit scherm).
4	Modeminstellingen van het apparaat	Voer deze informatie in als de optie rechtstreeks vanaf de interne modem de MFP apparaat is geselecteerd in de lijst Fax verzenden .	
5	Geavanceerd	Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u de geavanceerde modeminstellingen zoals modem- en belvolume en verzend- en ontvangstinstellingen kunt opgeven. Vanuit dit scherm kunt u tevens een faxlogbestand afdrukken en toegang krijgen tot instellingen voor beveiliging en diagnostiek. Zie "Geavanceerde faxinstellingen" op pagina 46 voor meer informatie.	
6	Bericht	Hierin stelt u de waarschuwingsopties in, bijvoorbeeld of u een waarschuwingsbericht wilt verzenden of wilt afdrukken of dat de verzender een verzendrapport ontvangt. Selecteer de taal voor het verzendrapport. De talen die beschikbaar zijn, zijn dezelfde talen die beschikbaar zijn in het scherm Taal op het tabblad Instellingen .	
7	Kwaliteit	Selecteer hier de resolutie voor de uitgaande faxberichten.	
8	Factureercode	Voer de factureercode in indien van toepassing. Indien gewenst kunt u het selectievakje Te bewerken door gebruiker inschakelen zodat de gebruiker de factureercode kan wijzigen. In het veld Minimumlengte stelt u de minimale lengte van de factureercode in. De factureercode kan een waarde zijn tussen 1 en 16.	

Geavanceerde faxinstellingen

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1

Informatie

Instellingen

Digitaal versturen

Netwerk

Afmelden

Algemeen

Verzenden naar e-mail

Verzenden naar fax

Adressering

Adresboek

Log

Voorkeuren

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

2

Help

3

Algemeen

Modemvolume:
Gemiddeld

Belvolume:
Gemiddeld

☐ Koptekst sjabloon

☐ JBIG-compressie uitschakelen

☒ Foutcorrectie uitschakelen

4

Verzenden

Kiesmodus

☒ Toon ☐ Puls

☒ Kiestoon detecteren

Opnieuw proberen

Opnieuw proberen bij bezet:
3

Opnieuw proberen bij geen antwoord:
0

Interval voor opnieuw proberen:
5

5

Ontvangen

Invoerlade:
0

Uitvoerlade:
0

Aantal belsignalen voor beantwoorden:
2

☒ Stempel inkomende faxen

☒ Afbeelding aanpassen aan paginaformaat

Telefoonnummer voor doorsturen:

Rapporten & logbestanden

6

Activiteitenlog afdrukken

7

Activiteitenlog wissen

Speciale functies

8

Beveiliging...

9

Diagnostische gegevens...

OK

Annuleren

Opmerking: zie de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Algemeen	Selecteer hier de algemene instellingen zoals modem- en belvolume en schakel hierin JBIG-compressie en Foutcorrectie in of uit. U kunt tevens selecteren of u de koptekst (telefoonnummer, tijd en datum) wilt laten overlappen, zodat de koptekst slechts een klein deel van de bovenkant van de pagina in beslag neemt.
4	Verzenden	Selecteer hier de instellingen voor faxen die vanaf het product worden verzonden. U kunt bijvoorbeeld de kiestoon instellen en aangeven hoe vaak het product opnieuw moet proberen indien de ontvangende faxlijn bezet is of niet reageert.
5	Ontvangen	Selecteer hier de instellingen voor ontvangen faxen. U kunt aangeven in welke uitvoerbak de faxen moeten worden afgeleverd en of de inkomende faxen passend gemaakt moeten worden op het formaat papier in de invoerlade. Bovendien kunt u het nummer opgeven van een andere fax waarnaar binnenkomende faxen doorgestuurd moeten worden.
6	Activiteitenlog afdrukken	Klik op deze knop om het activiteitenlog van de interne faxmodem af te drukken. In het activiteitenlog zijn alle binnenkomende en uitgaande faxoproepen vastgelegd vanaf het moment dat het laatste logbestand is leeggemaakt. Het log wordt door het product afgedrukt.
7	Activiteitenlog wissen	Klik op deze knop om alle invoer in het faxactiviteitenlog te wissen. HP raadt aan om het faxactiviteitenlog regelmatig af te drukken zodat u het kunt bewaren en vervolgens het activiteitenlog leeg te maken om de bestandsgrootte minimaal te houden.
8	Beveiliging	Klik op deze knop om de beveiligingsfuncties voor de interne modem in te stellen. De eerste keer dat u de beveiligingsfuncties configureert, wordt u gevraagd om een beveiligingspincode in te voeren (en te bevestigen). Deze pincode hebt u vervolgens nodig om de beveiligingsfuncties weer te geven en opnieuw te configureren.
9	Diagnostische gegevens	Klik op deze knop om de diagnostiekfuncties voor de interne modem in te stellen.

Adressering

U dient een e-mailadres in te voeren zodat het product gescande documenten kan verzenden. De adresseringsfunctie van het product vereenvoudigt dit proces door te zoeken naar e-mailadressen om naar te verzenden.

In het scherm Adressering kunt u functies instellen waarmee het product rechtstreeks een e-mailadres uit de database of een LDAP-server kan ophalen in plaats van uit een kopie van het LDAP-adresboek. Als u het LDAP-adresboek gebruikt, bent u er zeker van dat de meest recente adressen worden gebruikt. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie Instellingen **Digitaal versturen** Netwerk Afmelden

2 Help

3 ☒ Directe toegang van apparaat tot LDAP-adresboek toestaan

4 Bindmethode LDAP-server: Anoniem

5 **Gegevens**

6 Gebruikersnaam:

7 Wachtwoord:

8 LDAP-server: 192.68.00.12

9 Poort: 389

10 Database doorzoeken

11

12 Zoekopdracht:

13 Ophaalmethode gebruikersinformatie van apparaat: Standaardinstellingen Exchange 5.5

14 De ingevoerde naam overeen laten komen... met het LDAP-attribuut van cn

15 Ophalen van het e-mailadres van de MFP-gebruiker met behulp van het attribuut... rfc822Mailbox

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
3	Directe toegang van apparaat tot LDAP-adresboek toestaan	Schakel dit selectievakje in om het product rechtstreekse toegang te geven tot een LDAP-adresboek.	
4	Bindmethode LDAP-server	Anoniem	Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server indien de LDAP-server geen gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang tot de LDAP-database.
		Eenvoudig	Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server indien de LDAP-server gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang tot de LDAP-database. Als deze optie is geselecteerd, moet u de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein opgeven. Het wachtwoord wordt ongecodeerd over het netwerk verstuurd.
		NTLM	Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server indien de LDAP-server gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang tot de LDAP-database. Deze optie ondersteunt NT Challenge Response. Als deze optie is geselecteerd, moet u de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein opgeven. Opmerking Deze optie is niet voor alle producten beschikbaar.
5	Gegevens	Voer deze gegevens in indien de optie Eenvoudig of NTLM is geselecteerd in de lijst Bindmethode LDAP-server .	
6	LDAP-server	Voer de hostnaam of het IP-adres van de LDAP-server in waarvan de database het centrale adresboek bevat. Opmerking Sommige producten herkennen alleen IP-adressen. In zulke gevallen worden hostnamen naar het equivalente IP-adres geconverteerd.	
7	Poort	Voer het TCP/IP-poortnummer in waarmee de server LDAP-verzoeken verwerkt. Deze poort is meestal poort 389.	
8	Server zoeken	Klik op deze knop om te zoeken naar beschikbare LDAP-servers.	
9	Instellingen zoeken	Klik op deze knop om het product de beste instellingen voor de opgegeven server te laten vinden wanneer er gezocht wordt in de LDAP-database.	
10	Zoekopdracht	Voer de Distinguished Name (DN) van de vermelding in de LDAP-directorystructuur in waarmee het zoeken naar het adres moet beginnen. Een DN bestaat uit paren van "attribuut=waarde", gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld: ou=departmentname,o=companyname,c=country ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Opmerking Voor bepaalde LDAP-servers kan de zoekopdracht leeg gelaten worden (in dit geval wordt het knooppunt van de zoekopdracht verondersteld).	

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
11	Ophaalmethode gebruikersinformatie van apparaat	Standaardinstellingen Exchange 5.5	Selecteer deze optie als u verbinding maakt met een Microsoft Exchange 5.5-server waarop LDAP wordt uitgevoerd. De LDAP-attribuutwaarden worden automatisch ingesteld.
		Standaardinstellingen Active Directory	Selecteer deze optie als u verbinding maakt met een Microsoft Exchange Server 2000 waarop LDAP wordt uitgevoerd. De LDAP-attribuutwaarden worden automatisch ingesteld.
		Aangepast	Selecteer deze optie als u handmatig de LDAP-attribuutwaarden moet configureren.
12	De ingevoerde naam overeen laten komen met het LDAP-attribuut van	Voer het attribuut in de LDAP-database in waarmee u een persoon in het adresboek aangeeft. De waarde van dit attribuut wordt vergeleken met de naam die de gebruiker invoert om het e-mailadres van de persoon te verkrijgen. Hieronder volgen een paar mogelijke LDAP-attributen: <ul style="list-style-type: none"> • uid: gebruikersnaam • cn: algemene naam • sn: achternaam • givenName: voornaam 	
13	Ophalen van het e-mailadres van de MFP-gebruiker met behulp van attribuut van	Voer het LDAP-attribuut in dat het e-mailadres van de persoon bevat. Hieronder volgen twee mogelijke LDAP-attributen: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail 	
14	Geavanceerd	Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u geavanceerde LDAP-serverfuncties kunt instellen. Zie “Geavanceerde adresseringsinstellingen” op pagina 51 voor meer informatie.	
15	Test	Klik op deze knop om de opgegeven instellingen te testen.	

Geavanceerde adresseringsinstellingen

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Opties Geavanceerd zoeken	Selecteer de geavanceerde zoekinstellingen voor de LDAP-server.
4	Items zoeken in de database	Selecteer hier of de LDAP-zoekstrings vermeldingen bevatten die beginnen met een deel van de naam of alle vermeldingen die een deel van de naam bevatten die ergens in de naam van de vermelding voorkomt.

Adresboek

Gebruik het scherm Adresboek om een vooraf ingestelde lijst van e-mailadressen toe te voegen in de vorm van door puntkomma's of komma's gescheiden bestanden (.csv). Deze lijst wordt dan in het interne adresboek van het product geïmporteerd. Het .csv-bestand is een gewoon tekstbestand (in UTF-8-codering) waarin elk e-mailadres op een aparte regel wordt vermeld. Een vermelding bestaat uit een alias, die als naam wordt weergegeven, gevolgd door een komma en een e-mailadres. De aliassen en e-mailadressen mogen geen komma's bevatten. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

naam1, naam1@uw.bedrijf.com

naam2, naam2@uw.bedrijf.com

Gebruik de aliasnaam op het product om naar e-mailadressen te zoeken.


In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Bestandsnaam adresboek	Gebruik dit veld voor het pad van het .csv-adresboekbestand.
3	Knop voor bladeren naar een bestand	Klik op deze knop om het .csv-adresboekbestand te vinden.
4	Importeren	Als het pad van het .csv-bestand in het veld Bestandsnaam adresboek verschijnt, klik dan op deze knop om het adresboek in het interne adresboek van het product te importeren.
5	Adresboek apparaat wissen	Klik op deze knop om de inhoud van het interne adresboek van het product te wissen.

Activiteitenlog

Gebruik het scherm Activiteitenlog om informatie over de digitale verzendtaak te krijgen, zoals eventueel optredende fouten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

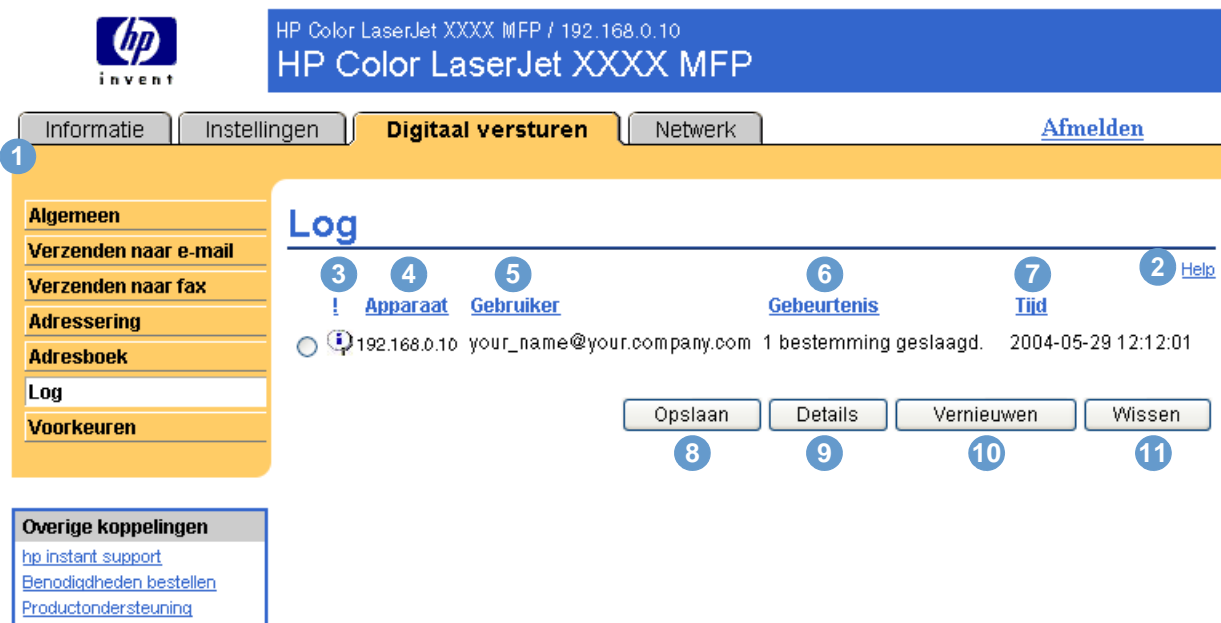

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Ernst	Geeft indien van toepassing de ernst van de fout aan voor elke vermelding.
4	Apparaat	Geeft het IP-adres van het product aan.
5	Gebruiker	Geeft de gebruiker aan die de bewerking in gang zette.
6	Gebeurtenis	Geeft aan of de handeling is gelukt of dat er een fout is opgetreden.
7	Tijd	Geeft de tijd voor elke logvermelding weer.
8	Opslaan	Klik op deze knop om de loggegevens in een bestand op te slaan.
9	Details	Selecteer de logvermelding en klik op de knop Details om de loginvoergegevens te bekijken.
10	Vernieuwen	Klik op deze knop om de weergave bij te werken met de nieuwste loggegevens.
11	Wissen	Klik op deze knop om de informatie in het activiteitenlog te wissen. Opmerking Alleen het log dat op het scherm verschijnt, wordt gewist. De logvermeldingen blijven opgeslagen in het product ten behoeve van de taakadministratie.

Voorkeuren

Gebruik het scherm Voorkeuren om algemene instellingen voor de digitale verzendfuncties te configureren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informatie Instellingen **Digitaal versturen** Netwerk Afmelden

2 Help

3 Documentgrootte: Letter

4 Documenttype: Gemengd

5 ☐ Dubbelzijdig document

6 Instellingen automatisch herstellen

Zodra een bewerking voor Digital Sending is voltooid..

☐ Direct de standaardinstellingen herstellen voor het apparaat.

☒ De standaardinstellingen vertraagd herstellen voor het apparaat.

Aantal seconden (10-300) vertraging: 20

Toepassen Annuleren

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Documentgrootte	Selecteer hier het standaardformaat van het afdruk materiaal dat de productscanner moet gebruiken voor het scannen van een document.
4	Documenttype	Selecteer het standaardtype afdruk materiaal dat de beeldverwerkingsprocessor van het product moet gebruiken voor het scannen van een document. <ul style="list-style-type: none">• Tekst• Afbeeldingen• Gemengd
5	Dubbelzijdig document	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat het product beide zijden van een document scant.
6	Instellingen automatisch herstellen	Gebruik de opties van Time-outs om alle digitale verzendinstellingen die bij een taak horen, naar de standaardwaarden van het product te herstellen. U kunt de instellingen direct herstellen na een digitale verzendbewerking waarbij de instellingen door een gebruiker zijn gewijzigd, of u kunt het herstellen met vertraging toepassen door een interval tussen 10 en 300 seconden in te stellen.

5 Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk

Overzicht

Gebruik de netwerkschermen om uw apparaat op uw netwerk te configureren en te beheren. Het uiterlijk en de eigenschappen van de netwerkschermen kunnen verschillen afhankelijk van het model en de versie van uw HP Jetdirect printserver. Het volgende scherm lijkt op het scherm dat u ziet als u klikt op **Netwerk**. Klik in de linkernavigatiebalk op het menu **Netwerk** voor het scherm dat u wilt bekijken.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Opmerking: Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Taal selecteren	Selecteer de taal voor het tabblad Netwerk . De lijst met talen die beschikbaar is op het tabblad Netwerk , is <i>niet</i> gelijk aan de lijst met talen die beschikbaar is op het tabblad Instellingen .
3	Help	Klik op Help voor meer informatie over de opties op het tabblad Netwerk .

Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect printserver en de versie van het besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de netwerkschermen:

- De netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten netwerkaansluitingen.
- Afdrukprotocollen in- en uitschakelen.
- Een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen.
- Een wachtwoord instellen om de toegang tot de printer en de configuratie-instellingen van het netwerk te beheren.
- De beveiliging van uw apparaat configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten en beheerdersprotocollen.
- Algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op de printserver zijn opgeslagen, voor het oplossen van problemen met het netwerk of voor het optimaliseren van het netwerk.
- Protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen.
- De pagina Configuratie van de HP Jetdirect openen.
- De frequentie instellen waarmee de geïntegreerde webserver van HP de netwerkstatus controleert.

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkschermen:

- **Help.** Op elk netwerkscherm staat onder **Overige koppelingen** de koppeling **Help** met een beschrijving van de netwerkfuncties en handige tips voor het gebruik hiervan. Vanaf het scherm Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP-website.
- **Beheerdershandleiding bij de HP Jetdirect printserver.** Deze handleiding is in principe beschikbaar op de cd-rom met de software die bij uw apparaat is geleverd. Als u de meest recente versie van deze handleiding voor uw printservermodel wilt downloaden, gaat u naar: http://www.hp.com/support/net_printing.

6 De Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

Het veld **Overige koppelingen** bevat drie permanente koppelingen die een snelle toegang geven tot productspecifieke informatie zoals interactieve probleemoplossingen en bestelinformatie voor originele HP-onderdelen.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informatie | Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | [Afmelden](#)

Status apparaat
Configuratiepagina
Status benodigdheden
Logbestand
Gebruikspagina
Apparaatgegevens
Bedieningspaneel
Afdrukken

Apparaatgegevens

Naam apparaat	HP Color LaserJet XXXX MFP
Apparaatlocatie	
Activanummer:	
Naam bedrijf:	
Contactpersoon:	
IP adres:	192.168.0.10
Productnaam:	HP Color LaserJet XXXX MFP
Apparaatmodel	CXXXXA
Serienummer apparaat	XXXXXXXXXX

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Opmerking

U kunt het scherm voor het bewerken van de overige koppelingen gebruiken op het tabblad **Instellingen** om maximaal vijf aangepaste koppelingen naar de gewenste websites toe te voegen. (Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vijf extra koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra koppeling toevoegen). Deze koppelingen verschijnen op de EWS-schermen in het veld **Overige koppelingen** onder de linkernavigatiebalk. Zie voor meer informatie “[Overige koppelingen bewerken](#)” op pagina 33.

Hewlett-Packard Company biedt hp instant support, een op internet gebaseerd ondersteuningssysteem dat diagnostische informatie verzamelt van uw product en deze vergelijkt met de informatiedatabase van HP. Bij hp instant support kunt u intelligente oplossingen vinden waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt oplossen.

Hoe werkt hp instant support?

Er wordt informatie van uw product verzameld en verzonden (beveiligd) naar Hewlett-Packard Company als u op **hp instant support** klikt. De website hp instant support leest de productgegevens om zo de huidige status van het product te analyseren. De website maakt een aangepaste webpagina die in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. Via de website hp instant support komt u ook terecht bij extra servicediensten die voor uw product beschikbaar zijn.

Voordat er productgegevens naar Hewlett-Packard worden verzonden ter analyse, kunt u alle informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) eerst bekijken. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.

De informatie die u van hp instant support kunt krijgen

De website hp instant support biedt de volgende hulpmiddelen voor probleemoplossing en onderhoud:

- Firmware- en software-updates.
- Oplossingen voor recente problemen die in het Logbestand staan vermeld. Het product geeft bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in het gebeurtenissenlogboek. De website hp instant support neemt de gebeurtenis waar en geeft informatie met betrekking tot het verhelpen van de storing.
- Ondersteuningspakketten.
- Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen.

Benodigdheden bestellen

Via de koppeling **Benodigdheden bestellen** gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen. De benodigdheden die u nodig hebt, zijn al geselecteerd voor u. U kunt de hoeveelheden wijzigen of extra onderdelen selecteren. Uw onderdelen worden in het winkelwagentje gedaan en zodra u klaar bent, wordt er gecontroleerd of de juiste benodigdheden zijn besteld door uw dealer.

Productondersteuning

De koppeling **Productondersteuning** maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid menu met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt u deze taken uitvoeren en nog veel meer:

- Een lijst van HP-producten op een site zoeken: computers, werkstations, servers, opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele apparatuur.
- Technische ondersteuning verkrijgen. Een probleem oplossen, informatie zoeken over het installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw product onderhouden, uw productsoftware en -driver bijwerken en migreren en producten recyclen of volgens de regelgeving afdanken.
- Toegang krijgen tot bronnen voor het zelfstandig oplossen van problemen, zoals FAQ's, gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot productcompatibiliteit.
- Samenwerken met HP en met collega's middels discussiegroepen, e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning.
- Op taken gebaseerde navigatie gebruiken om het taakgedeelte waaraan u wilt werken, aan te geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren.

Daarnaast kunt u de volgende items vinden: populaire onderwerpen, een abonnementencentrum, productaanbiedingen, overige aankondigingen, training en opleidingsmogelijkheden.

Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract

De koppelingen **Mijn Serviceprovider** en **Mijn Servicecontract** verschijnen alleen als deze door de serviceprovider op het scherm **Overige koppelingen** op het tabblad **Instellingen** zijn gemaakt (en eventueel een nieuwe naam hebben gekregen). De koppeling kan worden aangeklikt door elke gebruiker voor informatie over de serviceprovider en het servicecontract. De informatie kan maximaal 50 tekens bevatten en wordt opgeslagen in het permanente geheugen van het apparaat.

Als deze koppelingen zijn gemaakt, wordt het veld **Overige koppelingen** gewijzigd om nieuwe koppelingen toe te voegen, zoals wordt weergegeven in de volgende illustratie.



Register

A

- aanmelden 4
- aantal pagina's 14
- accessoires, installatie controleren 10
- activiteitenlogs
 - digitaal verzenden 53
 - faxen 47
- Adresboek, scherm 52
- adressering, e-mail 48, 52
- afdrukken van bestanden 17, 18
- afdruk materiaal, gebruik 14
- afmelden 4
- Algemeen, scherm van Digitaal versturen 40
- apparaten, gedefinieerd 1
- artikelnummer 15
- AutoSend 30

B

- bedieningspaneel
 - bekijken 16
 - knoppen 8
 - menu's 20
- beheerders
 - aanmelden 4
 - afmelden 4
 - Digitaal versturen, instellingen 40
 - waarschuwingen, instellen 23
 - wektijd, instellingen 38
- benodigdheden
 - bestellen 34, 58
 - functie AutoSend 30
 - gebruiksinformatie 14
 - statuspagina 12
- bestand, log 13
- bestellen
 - benodigdheden 34, 58
 - harde schijf 2
- bestemmingslijsten
 - maken 25
 - testen 28
 - verwijderen 29
- beveiligingsinstellingen
 - algemeen 32
 - faxmodem 47
- bijlagen, e-mail 42, 43
- bladeren 5
- browsers
 - afsluiten na afmelding 4
 - gedefinieerd 1
 - ondersteunde 3

C

- cartridge
 - bestellen 34, 58
 - gebruiksinformatie 14
 - status 12
- configuratie op afstand 30

D

- diagnostiek
 - faxen 47
 - laden 20
- Digitaal versturen, schermen
 - Activiteitenlog 53
 - Adressering 48
 - Algemeen 40
 - Geavanceerde e-mailinstellingen 43
 - Geavanceerde faxinstellingen 46
 - informatie over 39
 - Verzenden naar e-mail 41
 - Verzenden naar fax 44
 - Voorkeuren 54
- DIMM's, installatie controleren 10

E

- e-mail
 - adressering 48, 52
 - bijlagen, instellingen voor grootte 42, 43
 - geavanceerde instellingen 43
 - informatiepagina's 29
 - inkomende, configureren 22
 - instellingen 21
 - ondersteuning 59
 - SMTP-gateway-instellingen 41
 - uitgaande, configureren 22
 - waarschuwingen 23
- Explorer, ondersteunde versies 3

F

- factureercodes, fax 45
- faxinstellingen 44, 46
- firewalls 3
- foutmeldingen 13

G

- gateway-instellingen, SMTP 41
- Geavanceerde e-mailinstellingen, scherm 43
- Geavanceerde faxinstellingen 46
- gebruikersnaam 32
- gebruiksinformatie, AutoSend 30
- gebruiksscherm 14
- gedeelte Overige koppelingen 33, 57
- geheugen, installatie controleren 10
- geïntegreerde webserver
 - gedefinieerd 1
 - kenmerken 2

H

- harde schijf, kenmerken beschikbaar voor 2
- help
 - instant support 58
 - productondersteuning 59
- HP geïntegreerde webserver
 - gedefinieerd 1
 - kenmerken 2
- hp instant support 58
- HP Jetdirect printserver 56
- HP Web Jetadmin 3

I

- informatiepagina's, via e-mail verzenden 29
- Informatieschermen 7
- inkomende e-mail, configuratie 22
- inktcartridge; zie printcartridge
- inschakelen, waktijd instellen 38
- Internet Explorer, ondersteunde versies 3
- IP-adres
 - e-mailconfiguratie 22
 - zoeken 3, 15
- IT-beheerders
 - aanmelden 4
 - afmelden 4
 - Digitaal versturen, instellingen 40
 - waarschuwingen, instellen 23
 - waktijd, instellingen 38

J

- Jetadmin, HP Web 3
- Jetdirect printserver 56

K

- kenmerken 2
- klantenondersteuning
 - instant 58
 - product 59
- klokinstellingen 37
- knop Taak annuleren 32
- knoppen, bedieningspaneel 8
- Konqueror, ondersteunde versies 3
- koppeling Mijn Servicecontract 59
- koppeling Mijn Serviceprovider 59
- koppelingen 33, 57

L

- laden, diagnostiek 20
- LDAP-servers 48
- LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol) 48
- locatie van het apparaat 15
- Logbestand 13

M

- meldingen, fout 13
- menu Apparaat configureren 20
- menu Diagnostiek 20
- menu Papierverwerking 20
- menu's
 - bedieningspaneel 20
 - HP geïntegreerde webserver 5
- Microsoft Internet Explorer, ondersteunde versies 3
- mobiele apparatuur, afdrukken vanaf 17
- Mozilla, ondersteunde versies 3

N

- Netscape Navigator, ondersteunde versies 3
- netwerken
 - configureren 55
 - ondersteunde soorten 3
 - Web Jetadmin 3
- Netwerkschermen 55

O

- ondersteuning
 - instant 58
 - product 59

- online help
 - instant support 58
 - productondersteuning 59
- ontvangen van faxen 47
- openen van de HP geïntegreerde webserver 3
- Opera, ondersteunde versies 3

P

- pagina's, aantal 14
- papier
 - gebruik 14
 - standaardformaat, instelling 21
- papierbaantests 20
- PCL-documenten 17
- PDF-bestanden, afdrukken 17
- POP3-configuratie 22
- postbusconfiguratie 22
- printcartridge
 - bestellen 34, 58
 - gebruiksinformatie 14
 - status 12
- printserver, HP Jetdirect 56
- PRN-bestanden 17
- problemen oplossen
 - instant support 58
 - productondersteuning 59
 - scherm Configuratiepagina 10
- producten, gedefinieerd 1
- productgroepbeheer 3
- productondersteuning 59
- PS-bestanden, afdrukken 17

R

- recyclen van benodigdheden 59

S

- Safari, ondersteunde versies 3
- schema AAN/UIT 38
- scherm Afdrukken 17
- scherm Apparaat configureren 20
- scherm Apparaatgegevens 15, 35
- scherm Bedieningspaneel 16
- scherm Beveiliging 32
- scherm Configuratiepagina 10
- scherm Datum & tijd 37
- scherm E-mailserver 21
- scherm Overige koppelingen bewerken 33, 57
- scherm Status apparaat 8
- scherm Status benodigdheden 12
- scherm Taal 36
- serienummer 15
- server, HP Jetdirect 56
- servicecontract, koppeling 59
- serviceproviders
 - aanmelden als 4
 - afmelden 4
 - koppelingen naar 59
 - waarschuwingen, instellen 23
- SMTP-gateway-instellingen 41
- standaardpapierformaat, instelling 21
- status
 - benodigdheden 12
 - informatiepagina's via e-mail verzenden 29
 - netwerk 55
 - waarschuwingen 23
- systeemvereisten 3

T

- tabblad Informatie
 - wachtwoordbeveiliging 4
 - zoeken 20
- tabblad Instellingen 5, 19
- tabblad Netwerk 5
- TCP/IP-netwerk 3
- technische ondersteuning
 - instant 58
 - product 59
- tekstbestanden, afdrukken 17
- telefonische ondersteuning 59
- tests, papierbaan 20
- tijdsinstellingen 37
- toegang tot de HP geïntegreerde webserver 3
- toetsen, bedieningspaneel 8
- tonercassette; *zie* printcartridge

U

- uitgaande e-mail, configuratie 22
- uitschakelen, wektijd instellen 38

V

- veelgestelde vragen 59
- verbruiksartikelen; *zie* benodigdheden
- Verzenden naar e-mail, scherm 41
- Verzenden naar fax, scherm 44
- verzenden van faxen 45, 47

W

- waarschuwingen
 - bestemmingslijsten, testen 28
 - configureren 25
 - e-mailconfiguratie 22
 - informatiepagina's via e-mail verzenden 29
 - kenmerken 2, 23
- wachtwoorden 4, 32
- Web Jetadmin 3
- webbrowsers
 - afsluiten na afmelding 4
 - gedefinieerd 1
 - ondersteunde 3
- webserver, geïntegreerde
 - gedefinieerd 1
 - kenmerken 2
- websites, ondersteuning
 - instant 58
 - product 59



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com